



CHAOS - ISTRUZIONI MONTAGGIO



BINARIO PER TENDE ARRICCIATE - INSTALLAZIONE A SOFFITTO

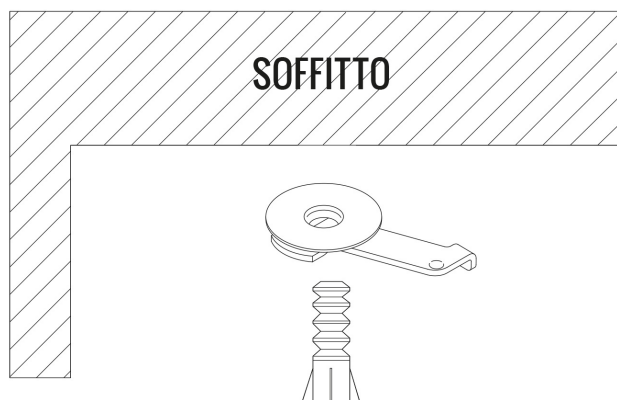



CHIAVETTA CON RONDELLA
PER FISSAGGIO A SOFFITTO

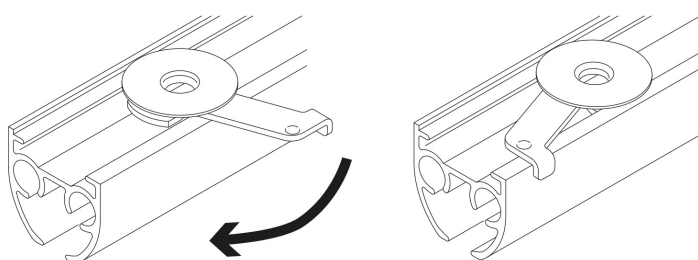




APERTURA TENDA:

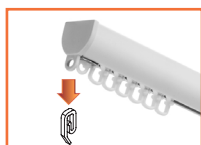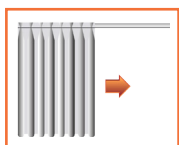

APERTURA TENDA DA SINISTRA A DESTRA
(RAGRUPPAMENTO TENDA A SINISTRA. AGGANCIATO A SINISTRA):
Inserire il gancio a paperino della tenda nell'occhiolo di sinistra;

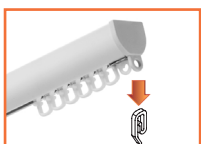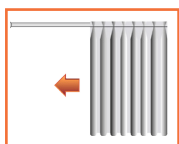

APERTURA TENDA DA DESTRA A SINISTRA:
(RAGRUPPAMENTO TENDA A DESTRA. AGGANCIATO A DESTRA):
Inserire il gancio a paperino della tenda nell'occhiolo di destra;

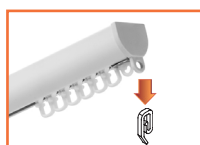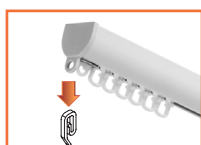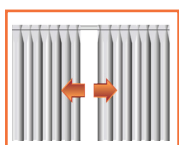

APERTURA TENDA CENTRALE:
Inserire il gancio a paperino della tenda
nell'occhiolo di destra e di sinistra;