


MAXXY LATERALE DOPPIA - ISTRUZIONI MONTAGGIO


ZANZARIERA LATERALE DOPPIA - SPESSORE 4,6 CM

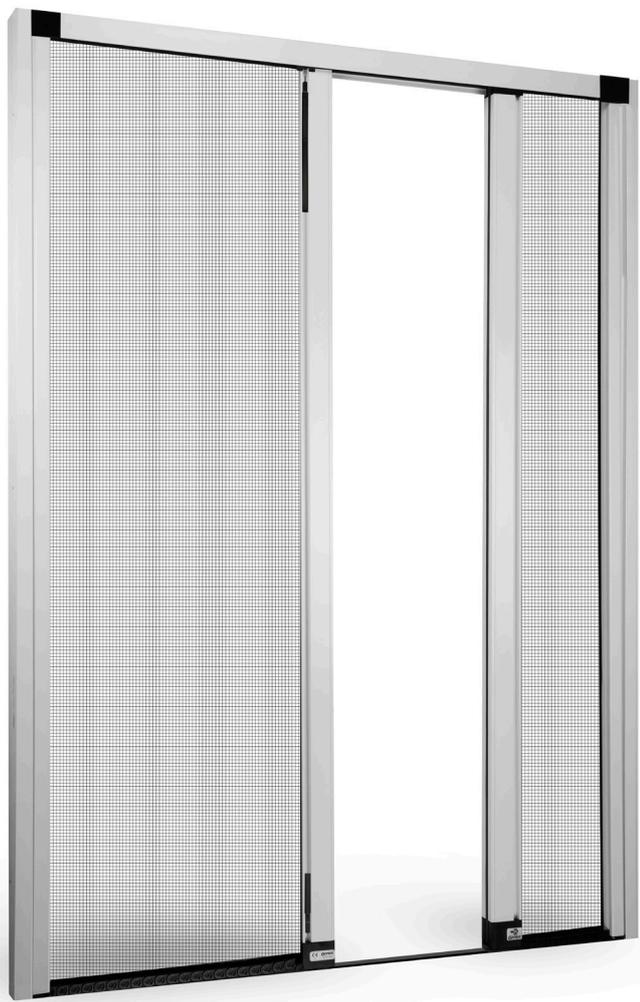

QUESTA ZANZARIERA È REVERSIBILE PUÒ ESSERE INSTALLATA CON APERTURA A DESTRA O A SINISTRA

① DISIMBALLAGGIO

- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

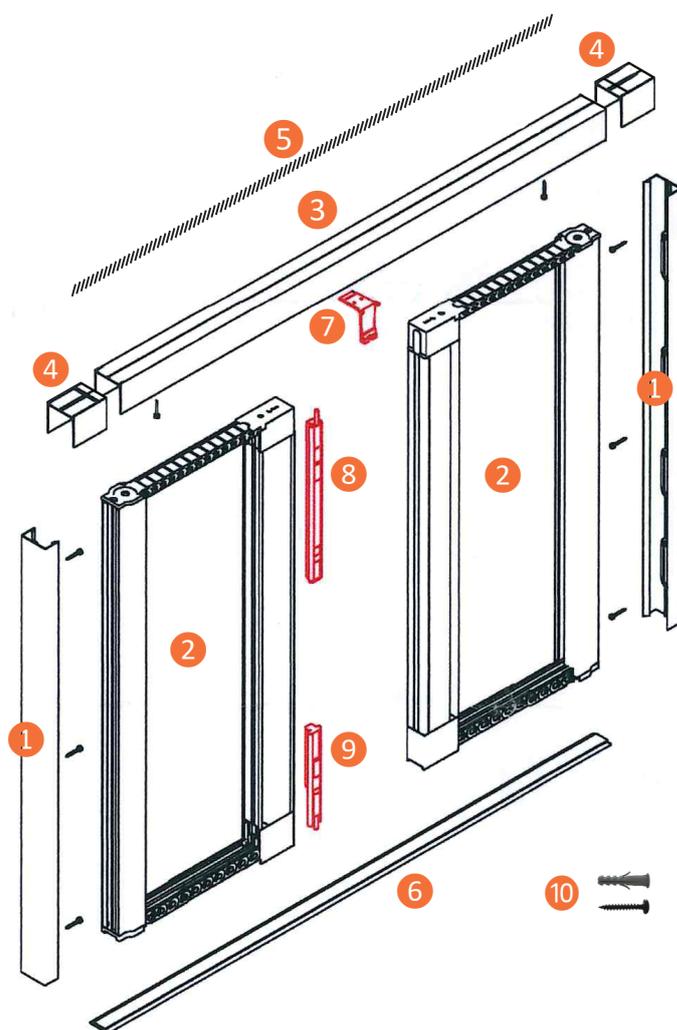

- | | | |
|---|--|-----------|
| ① | GUIDA DI RISCONTRO
CON CLIP LATO CASSONETTO | (2 pezzi) |
| ② | CASSONETTO | (2 pezzi) |
| ③ | GUIDA SUPERIORE | (1 pezzo) |
| ④ | CUFFIA | (2 pezzi) |
| ⑤ | SPAZZOLINO | (1 pezzo) |
| ⑥ | BINARIO INFERIORE | (1 pezzo) |
| ⑦ | ARRESTO CATENACCIO | (1 pezzo) |
| ⑧ | CATENACCIO SUPERIORE | (1 pezzo) |
| ⑨ | CATENACCIO INFERIORE | (1 pezzo) |
| ⑩ | TASSELLO A VITE | (8 pezzi) |




② INSERIRE LO SPAZZOLINO ⑤ NELLA GUIDA SUPERIORE ③

- Tagliare gli SPAZZOLINI circa 1,5 cm per lato;
- Inserire gli SPAZZOLINI nell'apposita sezione della GUIDA SUPERIORE; A - B
- Fare scorrere gli SPAZZOLINI in tutta la lunghezza della GUIDA SUPERIORE; C




③ FISSARE L'ARRESTO CATENACCIO ⑦ ALLA GUIDA SUPERIORE ③

- Inserire, nell'apposita sezione, l'ARRESTO CATENACCIO nella GUIDA SUPERIORE; A
- Incastrare lo spazzolino fra la GUIDA SUPERIORE e l'ARRESTO CATENACCIO; B
- Far scorrere fino al centro della GUIDA SUPERIORE. C

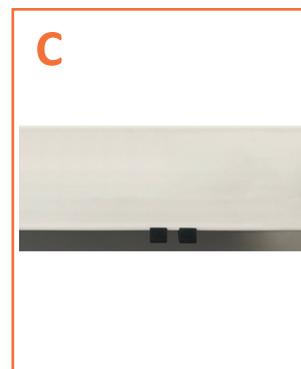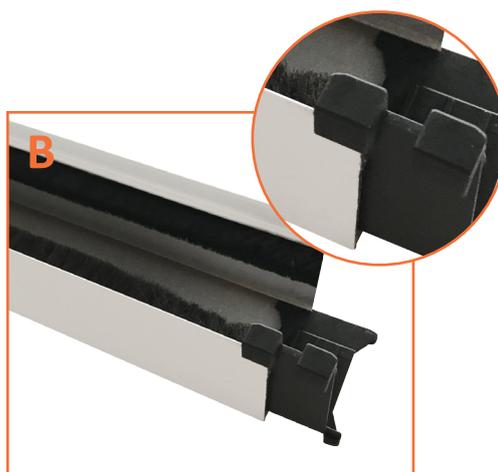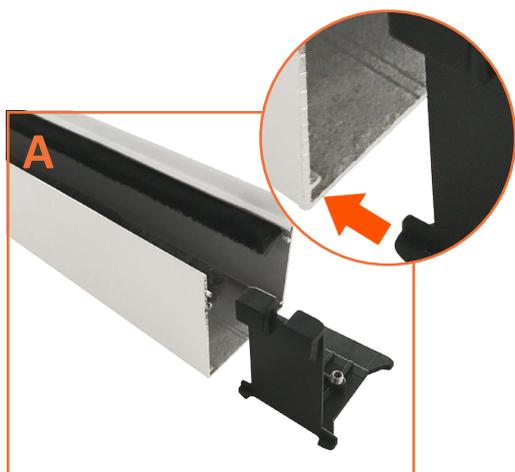


④ INSERIRE LE CUFFIE ④ NELLA GUIDA SUPERIORE ③

- Inserire le CUFFIE nell'apposita sezione della GUIDA SUPERIORE; A - B - C

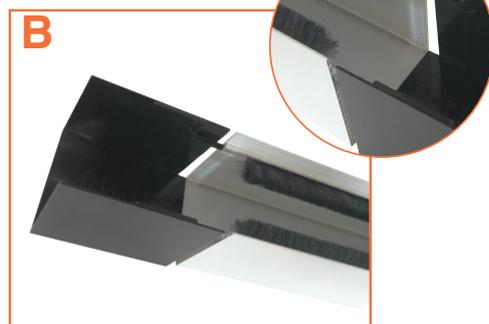


⑤ FISSARE LA GUIDA SUPERIORE ③

- Posizionare la **GUIDA** nella parte superiore del vano;
- Segnare con una matita i punti dove forare per poi avvitare la **GUIDA SUPERIORE** al vano;
- Togliere momentaneamente la **GUIDA SUPERIORE**;
- Forare la parte superiore del vano con un trapano nei punti segnati in matita;
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti;
- Riposizionare la **GUIDA SUPERIORE** e fissare con le viti in dotazione.

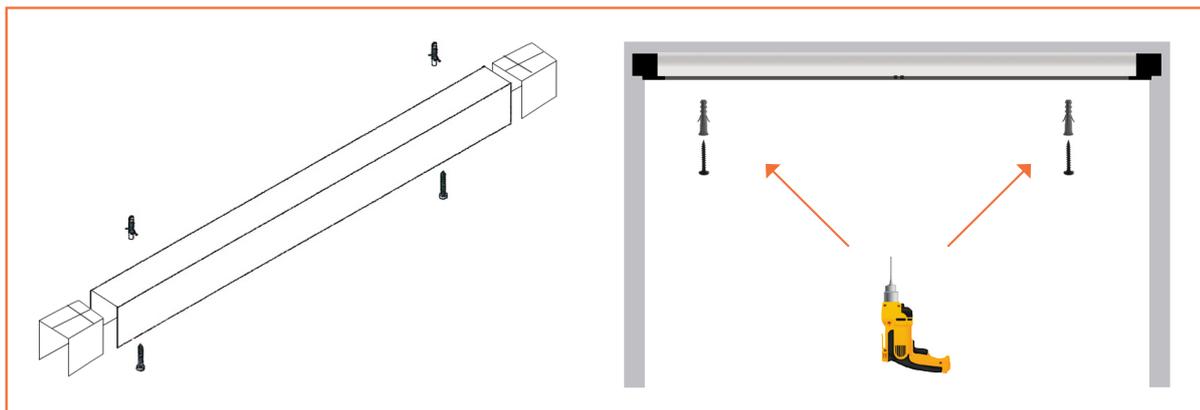



⑥ FISSARE LE GUIDE DI RISCONTRO CON CLIP LATO CASSONETTO ① ALLE PARETI

- Inserire diagonalmente e infilare la **GUIDA DI RISCONTRO CON CLIP LATO CASSONETTO** nella **GUIDA SUPERIORE**;
- Posizionare la **GUIDA DI RISCONTRO CON CLIP LATO CASSONETTO** sul lato del vano;
- Segnare con una matita i punti dove forare per poi avvitare la **GUIDA DI RISCONTRO** al vano;
- Togliere momentaneamente la **GUIDA DI RISCONTRO**;
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita;
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti;
- Riposizionare la **GUIDA DI SUPERIORE** e fissare con le viti in dotazione.

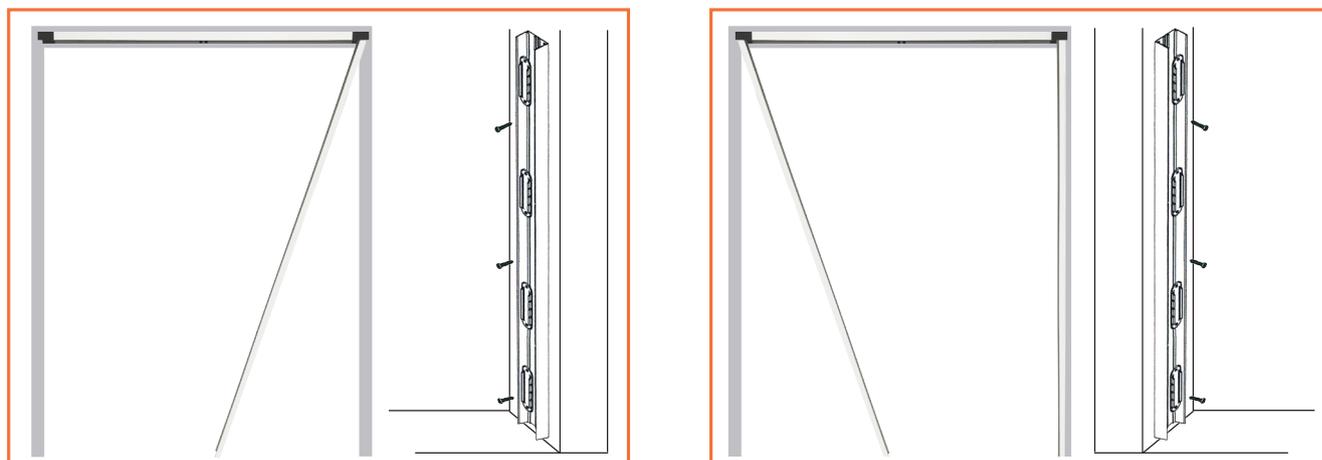



⑦ FISSARE A TERRA IL BINARIO INFERIORE ⑥

- Togliere il film protettivo dal biadesivo del **BINARIO INFERIORE**;
- Incollare il **BINARIO INFERIORE** al pavimento tenendolo centrato rispetto ai 2 profili laterali;

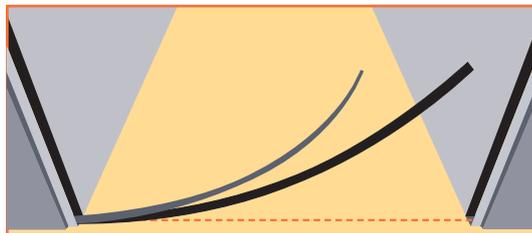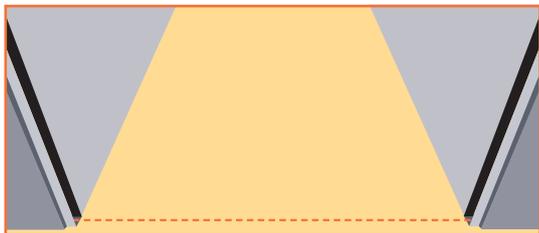

⑧ AGGANCIARE I CASSONETTI ② ALLE GUIDE DI RISCONTRO CON CLIP LATO CASSONETTO ①

- Il cassonetto va fissato in modo che il lato stretto sia rivolto verso l'alto;
- Accostare il cassonetto alla guida che contiene le clips ed applicare una leggera pressione verso la spalla laterale in modo che il cassonetto si incastri alle clips;

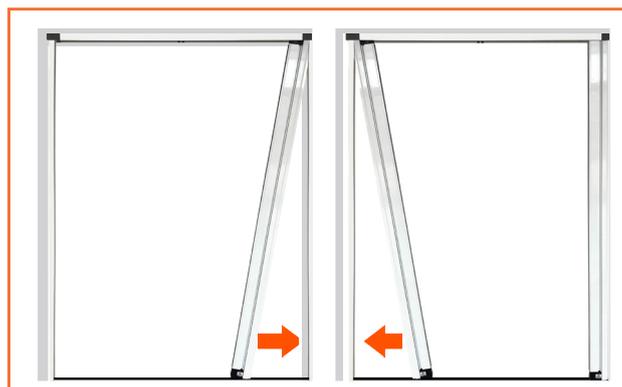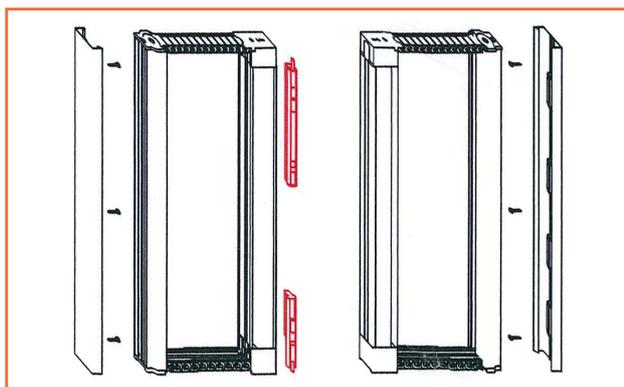

⑨ FISSARE IL CATENACCIO SUPERIORE ⑧ AL CASSONETTO ②

- Togliere il film protettivo azzurro del bi-adesivo sulla parte dietro del **CATENACCIO SUPERIORE**;
- Applicare il **CATENACCIO** al cassonetto in modo che la parte superiore sia a filo della fine del profilo;
- I **CATENACCI** possono essere applicati sia sul **CASSONETTO** di sinistra che di destra in base alla necessità.




⑩ FISSARE IL **CATENACCIO INFERIORE** ⑨ AL **CASSONETTO** ②

- Togliere il film protettivo azzurro del bi-adesivo sulla parte dietro del **CATENACCIO INFERIORE**;
- Applicare il **CATENACCIO** al cassonetto in modo che la parte inferiore sia a filo della fine del profilo.




⑪ FORERE IL PAVIMENTO PER L'**ARRESTO CATENACCIO INFERIORE** ⑨

- Chiudere la zanzariera; **A**
- Abbassare il **CATENACCIO INFERIORE**; **B**
- Segnare con una matita sul pavimento il punto dove effettuare il buco per bloccare il **CATENACCIO INFERIORE**; **C**
- Aprire la zanzariera;
- Forare il pavimento (punta da 8 mm) nel punto precedentemente segnato.

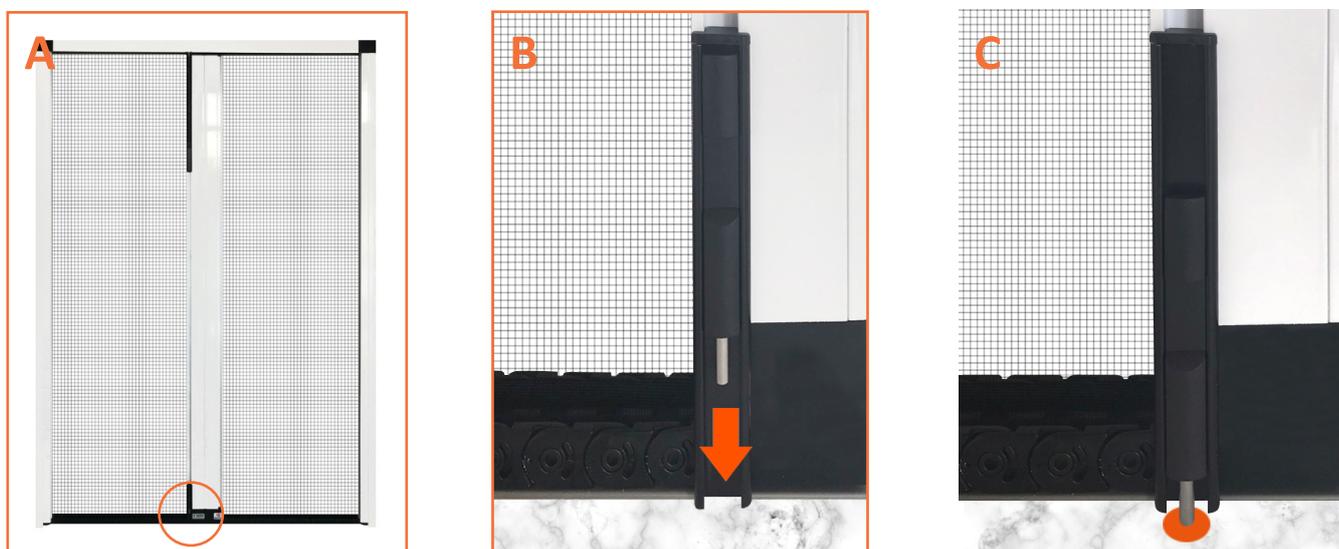

12 AVVITARE L'ARRESTO CATENACCIO 7 PER BLOCCARE IL CATENACCIO SUPERIORE

- Chiudere la zanzariera; **A**
- Come precedentemente detto al punto 3, dopo aver inserito l'ARRESTO CATENACCIO nella GUIDA SUPERIORE, farlo scorrere fino al punto in cui coincide con il CATENACCIO SUPERIORE; **B**
- Verificare che l'ARRESTO CATENACCIO si perfettamente allineato al CATENACCIO SUPERIORE e si incastri in modo da bloccare l'anta della zanzariera; **C**
- Aprire la zanzariera;
- Fissare i grani dell'ARRESTO CATENACCIO alla GUIDA SUPERIORE; **D**
- Collaudare la zanzariera.

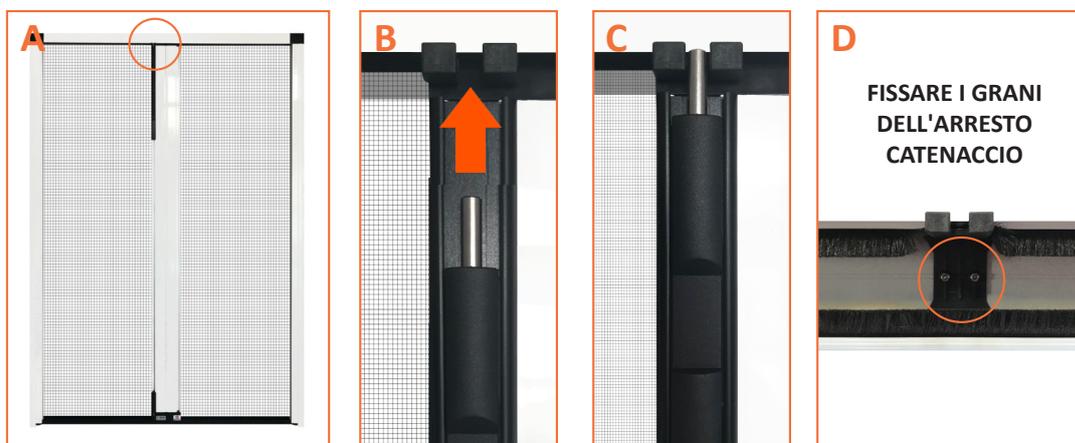

13 MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).



ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa. È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE.

Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Maxxy Laterale Doppia

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito:
WWW.NIUMADESIGN.COM



**ATTENZIONE
ALL'UTILIZZO
DEL TRAPANO**



**ATTENZIONE
ALLE MANI**