


PLISSÈ 13 MM - ISTRUZIONI MONTAGGIO

ZANZARIERA VERTICALE PLISSÈ - SPESSORE 13 MM

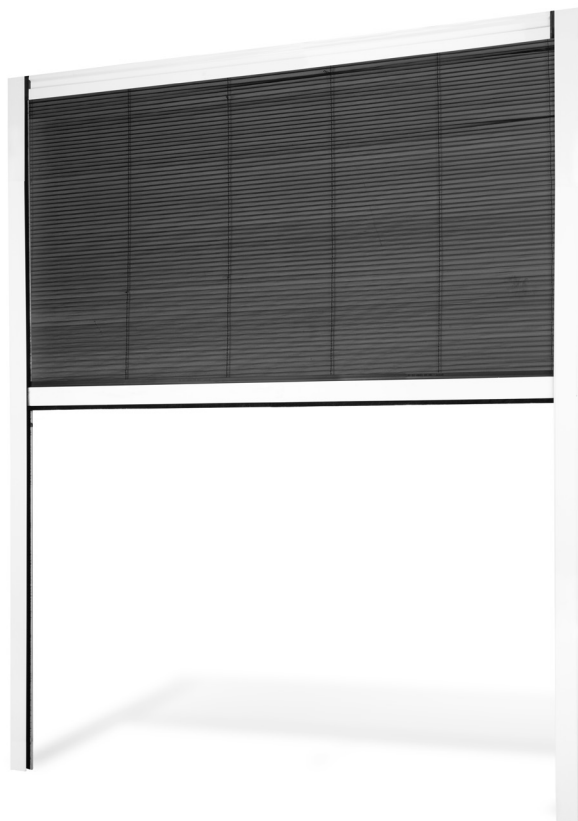

① DISIMBALLAGGIO


- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

- ① PACCHETTO RETE (1 pezzo)
- ② GUIDA LATERALE (2 pezzi)
- ③ TASSELLO A VITE (4 pezzi)



② FISSARE LA GUIDA LATERALE ② ALLA SPALLA SINISTRA DEL VANO

- Posizionare, sulla spalla laterale sinistra del vano, la guida; **A**
- Segnare con una matita sulla spalla laterale del vano i punti dove successivamente andrà fissata la barra;
- Togliere momentaneamente la barra e forare la spalla laterale del vano con un trapano nei punti segnati in matita; **B**
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti; **C**
- Riposizionare la **GUIDA LATERALE** al vano e fissarla con le viti in dotazione. **D**

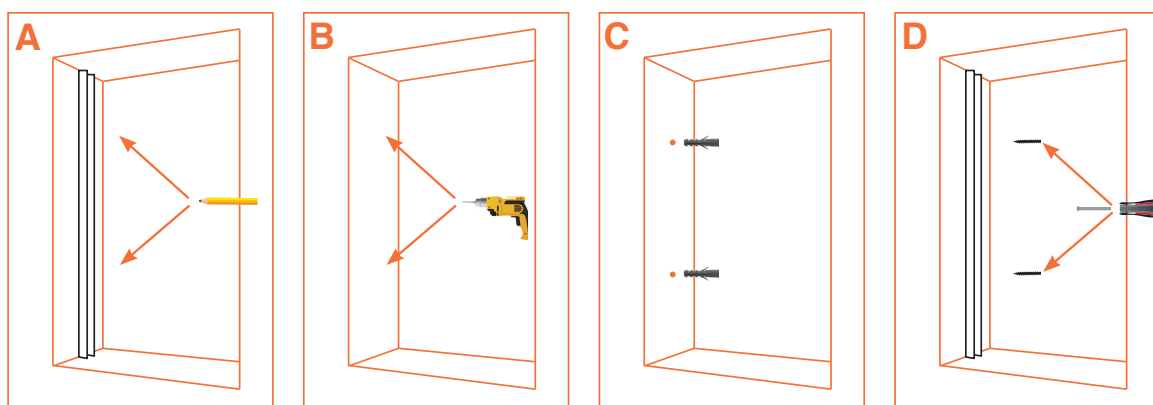

③ FISSARE LA GUIDA LATERALE ② ALLA SPALLA DESTRA DEL VANO

- Ripetere gli stessi passaggi del punto ② sulla spalla destra del vano;

④ AGGANCIARE IL PACCHETTO RETE ① ALLE GUIDE LATERALI ②


- Inserire diagonalmente e far scorrere verso l'alto il PACCHETTO RETE fino ad incastrarlo nella parte superiore;






⑤ TENSIONARE I FILI NELLA GUIDA LATERALE ②

- Infilare il 1° tensionatore nella 1ª **ASOLA INFERIORE** della **GUIDA LATERALE**; **A1 - A2**
- Far scorrere il 1° tensionatore in fondo in modo che i fili tocchino il davanzale; **B**
- Con la chiave a brugola in dotazione stringere i grani di bloccaggio del tensionatore; **C**
- Infilare il 2° tensionatore nell'**ASOLA SUPERIORE** della **GUIDA LATERALE** e mettere leggermente in tensione i fili tirando verso l'alto; **D1 - D2**

- Con la chiave a brugola in dotazione stringere i grani di bloccaggio del tensionatore; **E**
- Ripetere le stesse operazione sull'altra guida laterale;
- A questo punto si può aprire il pacchetto rete;
- Regolare, se necessario, la tensione dei fili, dando più o meno tensione, in modo che la barra maniglia non cada.

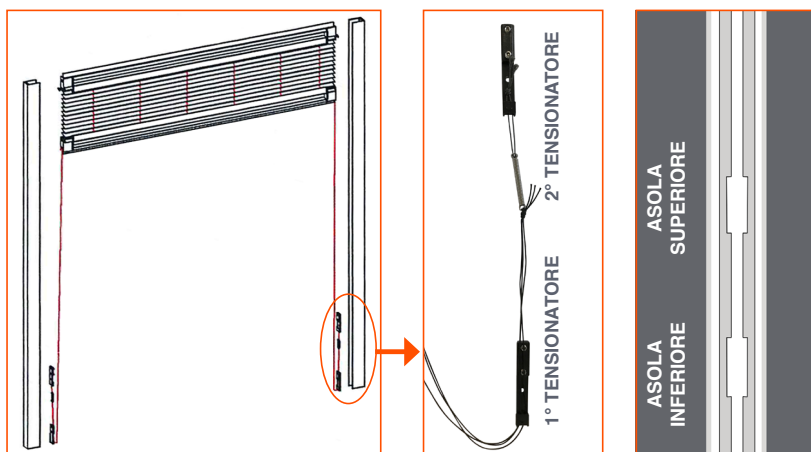


ATTENZIONE!
ASSICURARSI
DI NON AVER
INCROCIATO I FILI

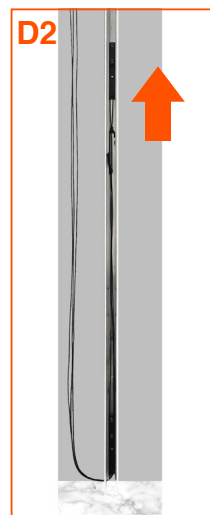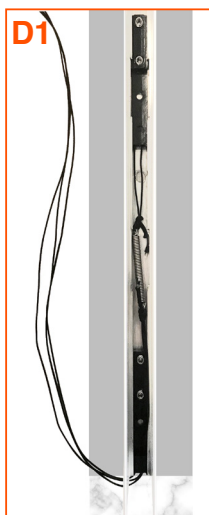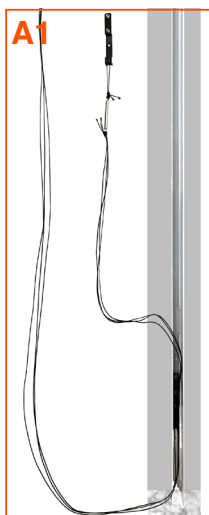

⑥ MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).

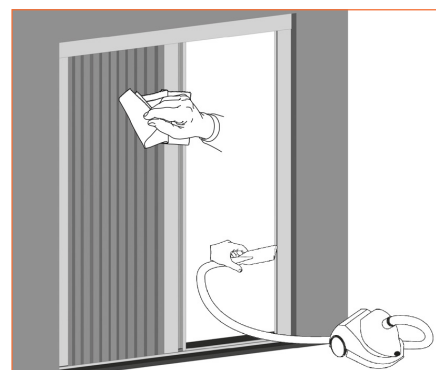

⑦ ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLA ZANZARIERA:

- Per sganciare il pacchetto rete, con una chiave a brugola 2 mm per vite M4, svitare ed abbassare il reggi tappo presente all'interno della guida laterale. E' sufficiente da un lato solo.



ATTENZIONE!

tenere saldamente il profilo barra maniglia o la corda durante la fase di sgancio, per evitare che il profilo barra maniglia risalga in modo non controllato. L'operazione di sgancio della zanzariera è vietata ai bambini.

- Per sganciare la zanzariera, spingere verso l'esterno con 2 mani, la parte superiore del profilo barra maniglia.
- Durante le operazioni di apertura e chiusura, usare sempre 2 mani, in modo da far lavorare il profilo barra maniglia il più possibile parallelo al cassonetto.
- Non lasciare la barra maniglia o la corda durante la risalita. Colpi secchi e violenti potrebbero rompere alcuni componenti in plastica.
- Nel caso di forte vento, la rete può uscire dalle guide laterali. In questo caso prima di sollevare la zanzariera, aiutare con le mani la rete a rientrare nelle guide stesse.



ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete.

Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.

È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE. Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma
UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Plissé Verticale - Micro 13 mm

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito:
WWW.NIUMADESIGN.COM



ATTENZIONE
ALL'UTILIZZO
DEL TRAPANO



ATTENZIONE
ALLE MANI



NON SPORGERSI