


PRATIKA - ISTRUZIONI MONTAGGIO


ZANZARIERA LATERALE SINGOLA - SPESSORE 4,3 CM

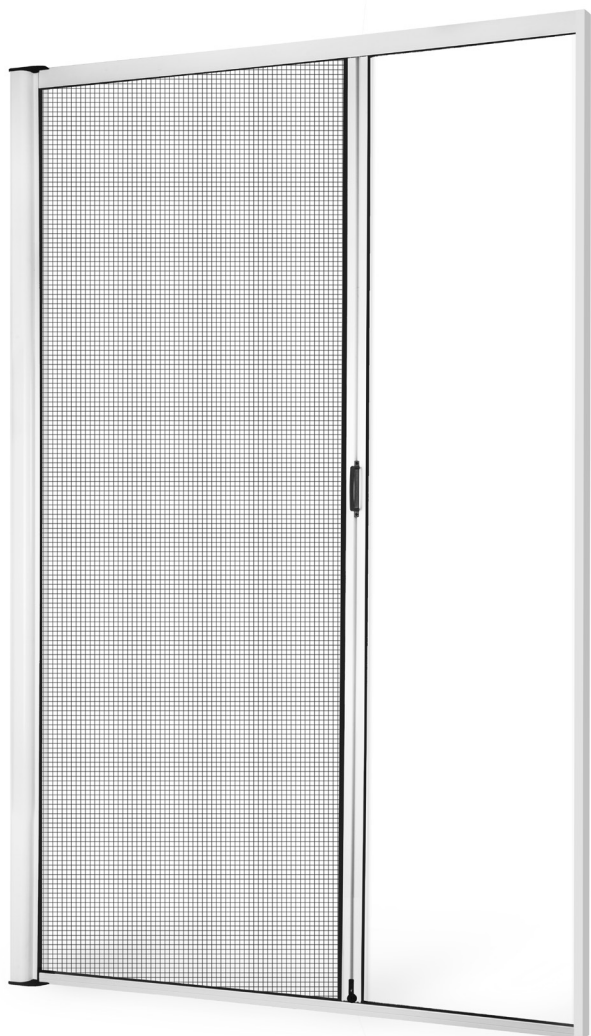

① DISIMBALLAGGIO


- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

- ① CASSONETTO AVVOLGIBILE (1 pezzo)
- ② GUIDA SUPERIORE (1 pezzo)
- ③ GUIDA INFERIORE (1 pezzo)
- ④ GUIDA DI RISCONTRO (1 pezzo)
- ⑤ CLIP DI ANCORAGGIO (3 pezzi)
- ⑥ TASSELLO A VITE (11 pezzi)
- ⑦ SEPARATORE SPAZZOLINO (1 pezzo)
- ⑧ CHIAVE A BRUGOLA (1 pezzo)

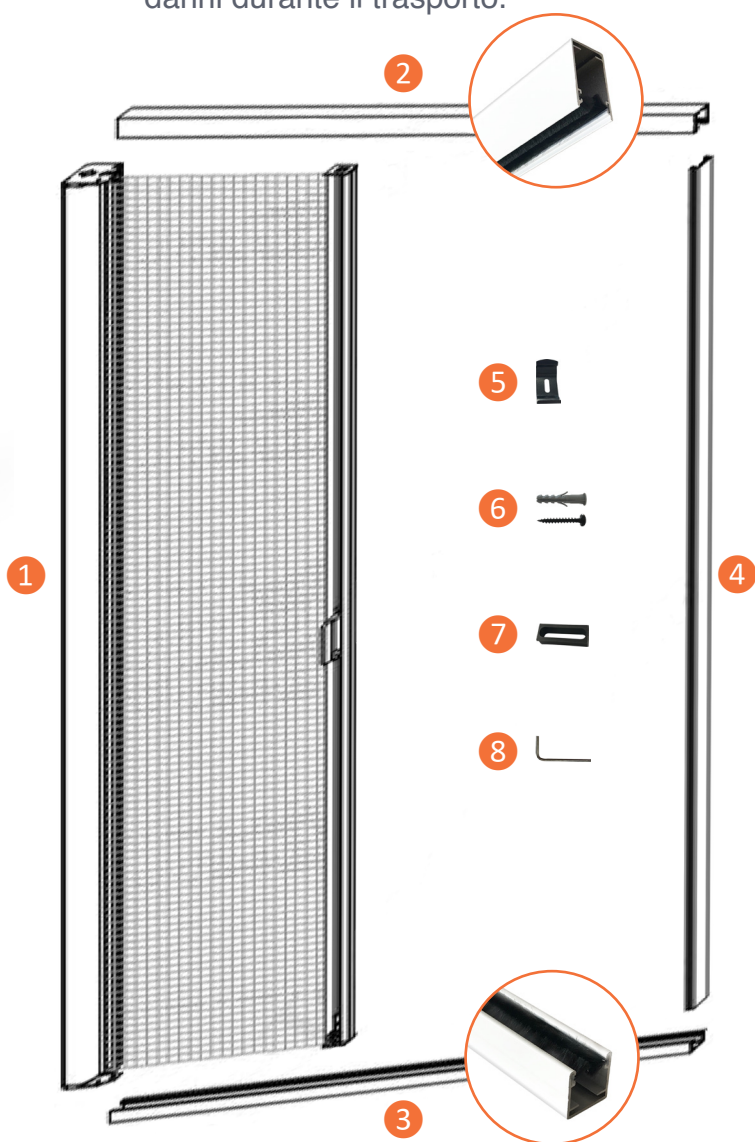


② FISSARE LE CLIPS DI ANCORAGGIO ⑤ ALLA PARETE

- Segnare con una matita sulla spalla laterale del vano, su cui si desidera avere il cassonetto avvolgibile, tre punti equidistanti;
 - Il primo punto va segnato approssimativamente a metà dell'altezza della spalla laterale.
 - Il secondo punto va segnato a 15 cm. (circa) dal pavimento o soglia.
 - Il terzo punto va segnato a 15 cm. (circa) dall'architrave; **A**
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita; **B**
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti; **C**
- Avvitare le clips alla spalla laterale del vano; **D - E**

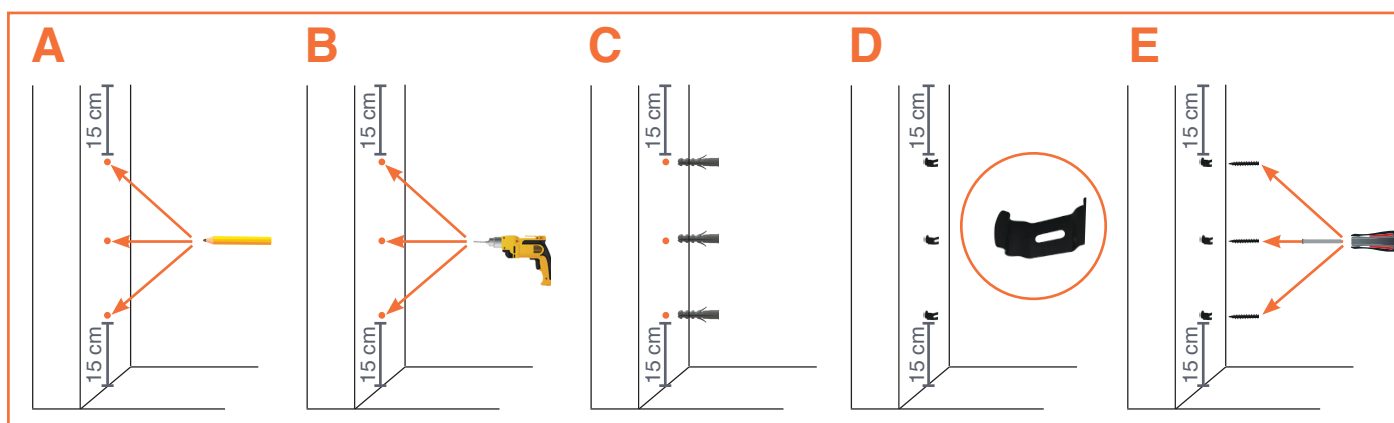


Lato clip che dovrà essere rivolto verso l'interno dell'abitazione

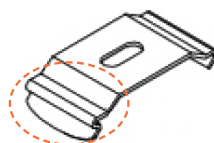


③ AGGANCIARE IL CASSONETTO AVVOLGIBILE ① ALLE CLIPS DI ANCORAGGIO ⑤

- Accostare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** alle clips, ruotandolo leggermente applicare una leggera pressione verso la spalla laterale in modo che il cassonetto si incastri alle clips; **A - B**
- Verificare che il cassonetto sia a livello (perpendicolare al vano murario). In caso contrario sganciare il cassonetto avvolgibile e regolare le clips grazie al foro presente sulle stesse. **C**

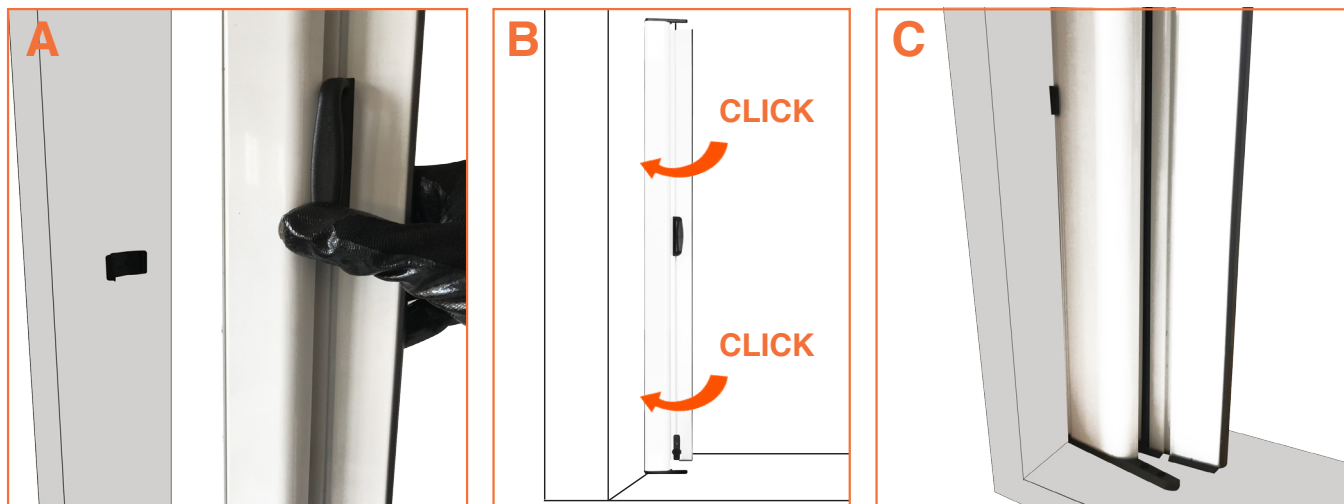

④ INSERIRE LA GUIDA INFERIORE ③ AL CASSONETTO AVVOLGIBILE ①

- Inserire la **GUIDA INFERIORE** in diagonale nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** per poi appoggiarla al pavimento.

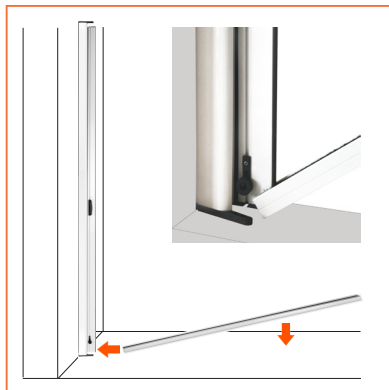


CONSIGLIABILE

- Per avere una maggiore stabilità, la **GUIDA INFERIORE** può essere fissata al pavimento con silicone o bi-adesivo a vostra scelta.
- Incollare il **bi-adesivo** sul lato della **GUIDA INFERIORE** che andrà a contatto con il pavimento;
- Inserire la **GUIDA INFERIORE** in diagonale nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE**, avendo l'accortezza di togliere la pellicola protettiva dal bi-adesivo man mano che si appoggia la **GUIDA INFERIORE** al pavimento.



PASSI DA EFFETTUARE SE SI VUOLE FORARE IL PAVIMENTO O DAVANZALE

- Inserire la **GUIDA INFERIORE** in diagonale nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** per poi appoggiarla al pavimento.
- Inserire il **SEPARATORE SPAZZOLINO** nella guida e posizionarlo dove ci sono i fori.
- Segnare, attraverso i fori della **GUIDA INFERIORE**, con una matita i punti dove fissare le viti;
- Sganciare la **GUIDA INFERIORE**, dal **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sul pavimento o davanzale.
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Inserire la **GUIDA INFERIORE** al **CASSONETTO AVVOLGIBILE**;
- Fissare la **GUIDA INFERIORE** al pavimento o davanzale del vano con le viti.

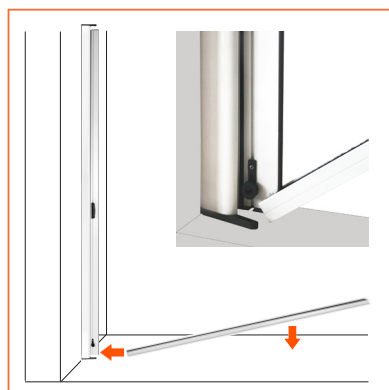



⑤ INSERIRE LA GUIDA DI RISCONTRO ④ NELLA GUIDA INFERIORE ③

- Inserire diagonalmente la **GUIDA DI RISCONTRO** nella **GUIDA INFERIORE**, verificando che i fori presenti sulla **GUIDA DI RISCONTRO** cadano verso l'interno dell'abitazione;
- Verificare che la **GUIDA DI RISCONTRO** sia perpendicolare al **CASSONETTO AVVOLGIBILE**;
- Segnare, attraverso i fori della **GUIDA DI RISCONTRO**, con una matita i punti dove fissare le viti utilizzando il **SEPARATORE SPAZZOLINO**;
- Sganciare la **GUIDA DI RISCONTRO** dalla **GUIDA INFERIORE** con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sulla spalletta.
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Infilare la **GUIDA DI RISCONTRO** alla **GUIDA INFERIORE**;
- Fissare la **GUIDA DI RISCONTRO** alla spalla del vano con le viti.

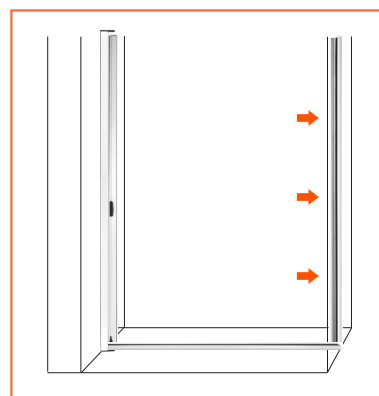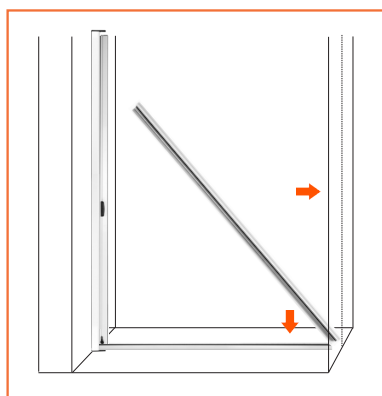

⑥ INSERIRE LA GUIDA SUPERIORE ② NEL CASSONETTO AVVOLGIBILE ① E NELLA GUIDA DI RISCONTRO ④

- Inserire diagonalmente la **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** infilando la linguetta presente sul tappo del cassetto avvolgibile nel binario che si trova nella parte alta della guida stessa;
- Sollevare la **GUIDA SUPERIORE**.

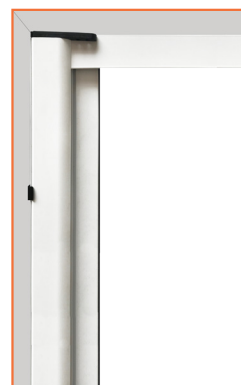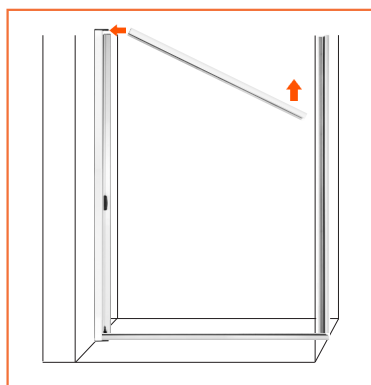

- Far scorrere il **BLOCCHETTO FERMA GUIDA** fino all'incrocio con la **GUIDA SUPERIORE**; **A - B**
- Con la chiave a brugola in dotazione stringere il grano di bloccaggio del **BLOCCHETTO FERMA GUIDA**. **C**




PASSI DA EFFETTUARE SE SI VUOLE FORARE L'ARCHITRAVE (parte superiore della finestra)

- Inserire diagonalmente la **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** infilando la linguetta presente sul tappo del cassonetto avvolgibile nel binario che si trova nella parte alta della guida stessa;
- Segnare con una matita i punti dove fissare le viti, utilizzando il **SEPARATORE SPAZZOLINO**;
- Sganciare la **GUIDA SUPERIORE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sull'architrave, inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Riagganciare nuovamente la **GUIDA SUPERIORE** al **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e alla **GUIDA DI RISCONTRO**;
- Fissare la **GUIDA SUPERIORE** all'architrave del vano con le viti.



⑦ BLOCCARE LA GUIDA INFERIORE ② ALLA GUIDA DI RISCONTRO ④

- Far scorrere il **BLOCCHETTO FERMA GUIDA** fino all'incrocio con la **GUIDA INFERIORE**; A - B
- Con la chiave a brugola in dotazione stringere il grano di bloccaggio del **BLOCCHETTO FERMA GUIDA**. C

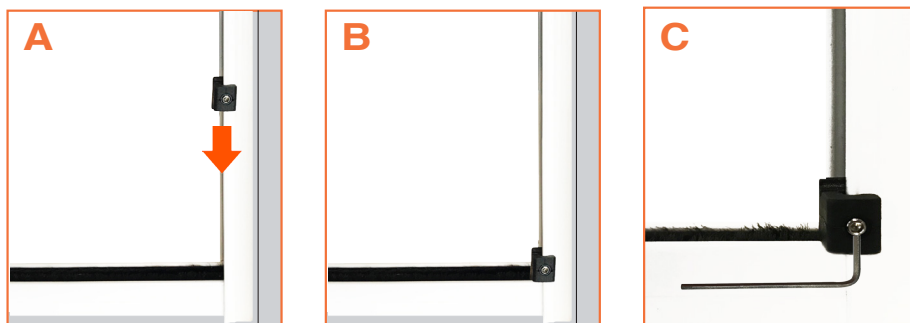


⑧ COMPLETARE L'INSTALLAZIONE

- Aprire leggermente la zanzariera ed avvitare la **ROTELLINA DI SCORRIMENTO** con la chiave a brugola tenendo leggermente sollevato la **BARRA MANIGLIA**.
- Collaudare la zanzariera;



⑨ MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).

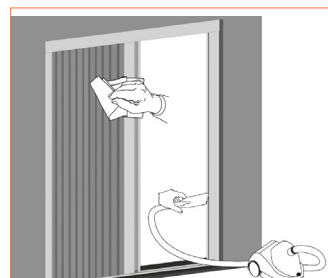

ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.

È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE. Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Avvolgibile Laterale Singola a molla - 43 mm

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito: WWW.NIUMADESIGN.COM



ATTENZIONE
AL GRADINO



ATTENZIONE
ALL'UTILIZZO
DEL TRAPANO



ATTENZIONE
ALLE MANI



NON SPORGERSI