


PRATIKA - ISTRUZIONI MONTAGGIO

ZANZARIERA VERTICALE A MOLLA - SPESSORE 4,3 CM



① DISIMBALLAGGIO



- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

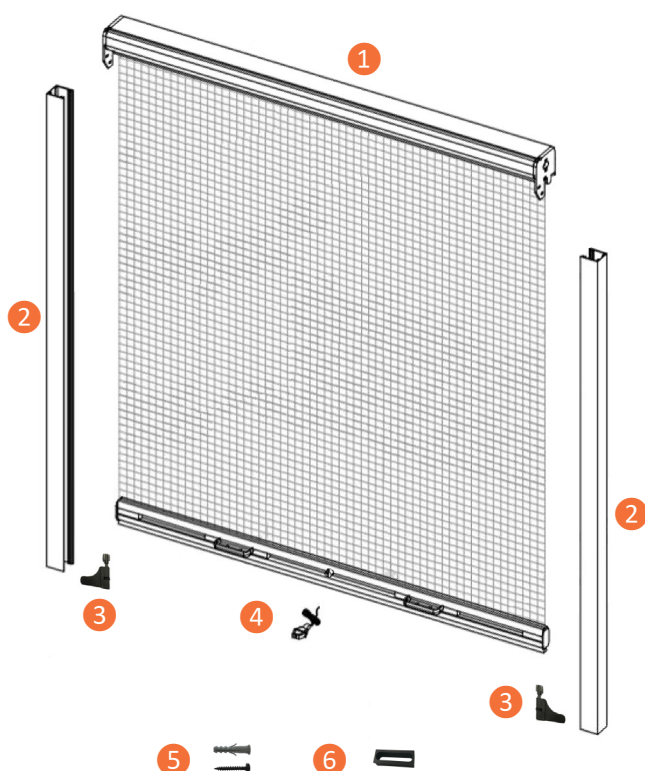

- ① CASSONETTO AVVOLGIBILE (1 pezzo)
- ② GUIDA LATERALE (2 pezzi)
- ③ BLOCCO ZANZARIERA (2 pezzi)
- ④ CORDINO (1 pezzo)
- ⑤ TASSELLO A VITE (8 pezzi)
- ⑥ SEPARATORE SPAZZOLINO (1 pezzo)



② FISSARE IL CASSONETTO AVVOLGIBILE ① ALL'ARCHITRAVE

- Posizionare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** sull'architrave (A);
- Segnare con una matita sull'architrave del vano i punti dove forare (B);
- Togliere momentaneamente il **CASSONETTO AVVOLGIBILE**;
- Forare l'architrave con un trapano nei punti segnati in matita;
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti;
- Riposizionare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e fissarlo con le viti in dotazione (C).

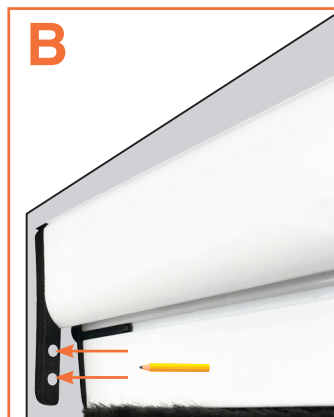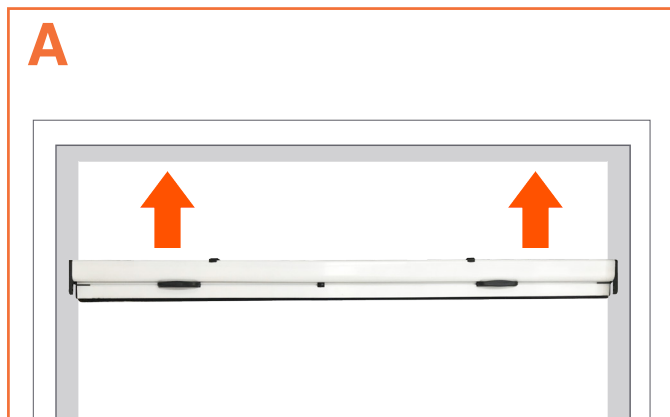

③ INFILARE IL BLOCCO ZANZARIERA ③ NELLA GUIDA LATERALE ② SINISTRA

- Infilare nella parte bassa della guida laterale il **BLOCCO ZANZARIERA** (come da fig. A, B, C e D);

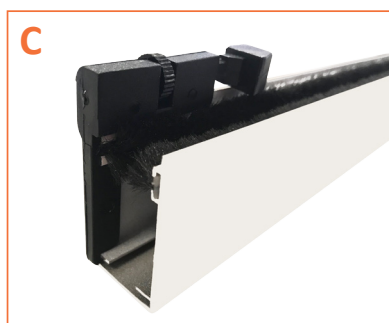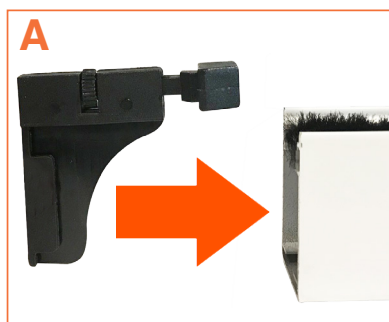


④ INFILARE IL BLOCCO ZANZARIERA ③ NELLA GUIDA LATERALE ② DESTRA

- Ripetere la stessa operazione del punto ③

⑤ INFILARE LA **GUIDA LATERALE SINISTRA** ② AL **CASSONETTO AVVOLGIBILE** ①


- Inserire diagonalmente e infilare la **GUIDA LATERALE** nel **CASSONETTO** superiore;
- Inserire il **SEPARATORE SPAZZOLINO** nella **GUIDA LATERALE** e farlo scorrere fino ai fori;
- Segnare con una matita i punti dove forare la spalla del vano;
- Togliere momentaneamente la **GUIDA LATERALE**;
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita;
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti;
- Riposizionare la **GUIDA LATERALE** al vano e fissarla con le viti in dotazione.

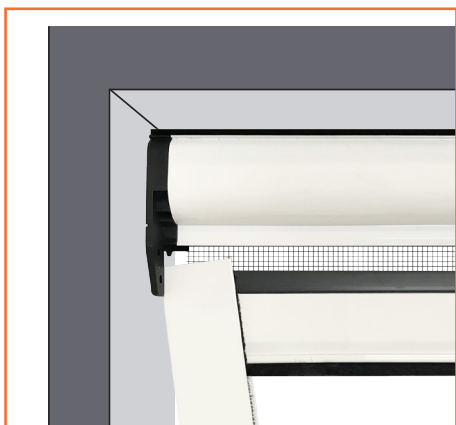

⑥ RIPETERE GLI STESSI PASSAGGI DEL PUNTO ⑤ SULLA PARETE DESTRA


⑦ AGGANCIARE IL **CORDINO** ① ALLA BARRA MANIGLIA

- Agganciare il **CORDINO** per abbassare la zanzariera, inserendolo nella cavità presente sulla barra maniglia ruotandolo in senso antiorario fino al bloccaggio;
- Tagliare il **CORDINO** nella misura desiderata.

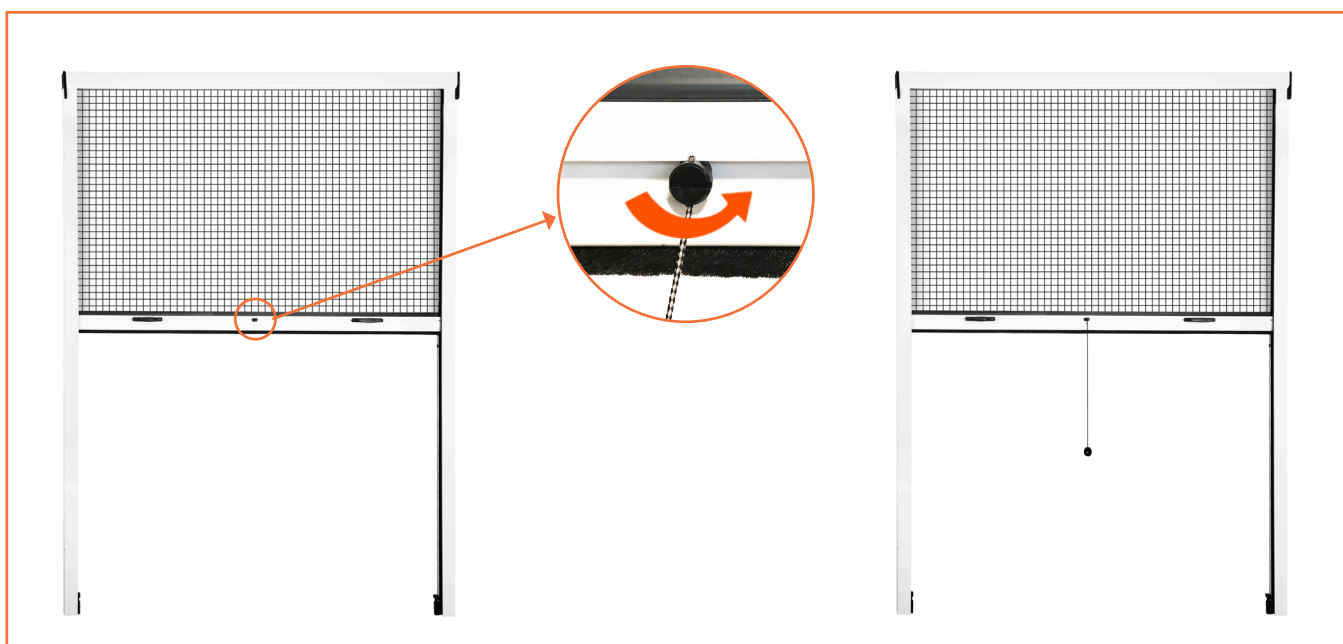


8 REGOLARE IL BLOCCO ZANZARIERA 3

- Regolare la vite del **BLOCCO ZANZARIERA** in modo da avere un aggancio ottimale della barra maniglia (profilo su cui sono presenti le maniglie);

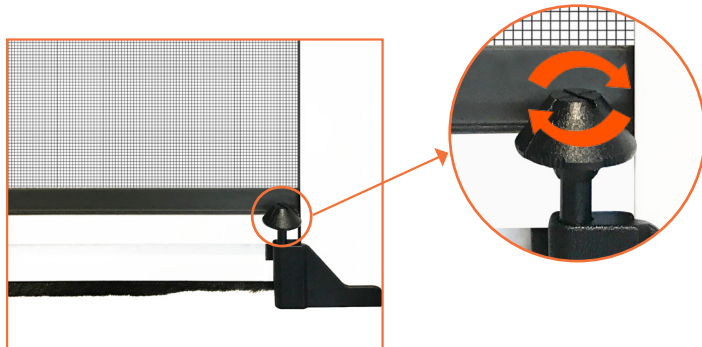

9 MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).

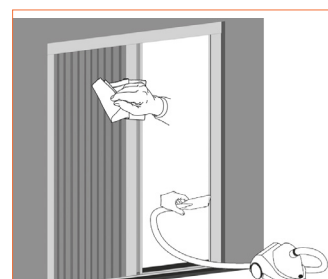

ATTENZIONE!

tenere saldamente il profilo barra maniglia o la corda durante la fase di sgancio, per evitare che il profilo barra maniglia risalga in modo non controllato. L'operazione di sgancio della zanzariera è vietata ai bambini.

- Per sganciare la zanzariera, spingere verso l'esterno con 2 mani, la parte superiore del profilo barra maniglia.
- Durante le operazioni di apertura e chiusura, usare sempre 2 mani, in modo da far lavorare il profilo barra maniglia il più possibile parallelo al cassonetto.
- Non lasciare la barra maniglia o la corda durante la risalita. Colpi secchi e violenti potrebbero rompere alcuni componenti in plastica.
- Nel caso di forte vento, la rete può uscire dalle guide laterali. In questo caso prima di sollevare la zanzariera, aiutare con le mani la rete a rientrare nelle guide stesse.



ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa. È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE.

Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: PRATIKA - Zanzariera Verticale a Molla - 43 mm

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito:
WWW.NIUMADESIGN.COM



**ATTENZIONE
ALL'UTILIZZO
DEL TRAPANO**



**ATTENZIONE
ALLE MANI**



NON SPORGERSI