



## TECNICA - ISTRUZIONI MONTAGGIO

### ZANZARIERA LATERALE DOPPIA - SPESSORE 3,1 CM

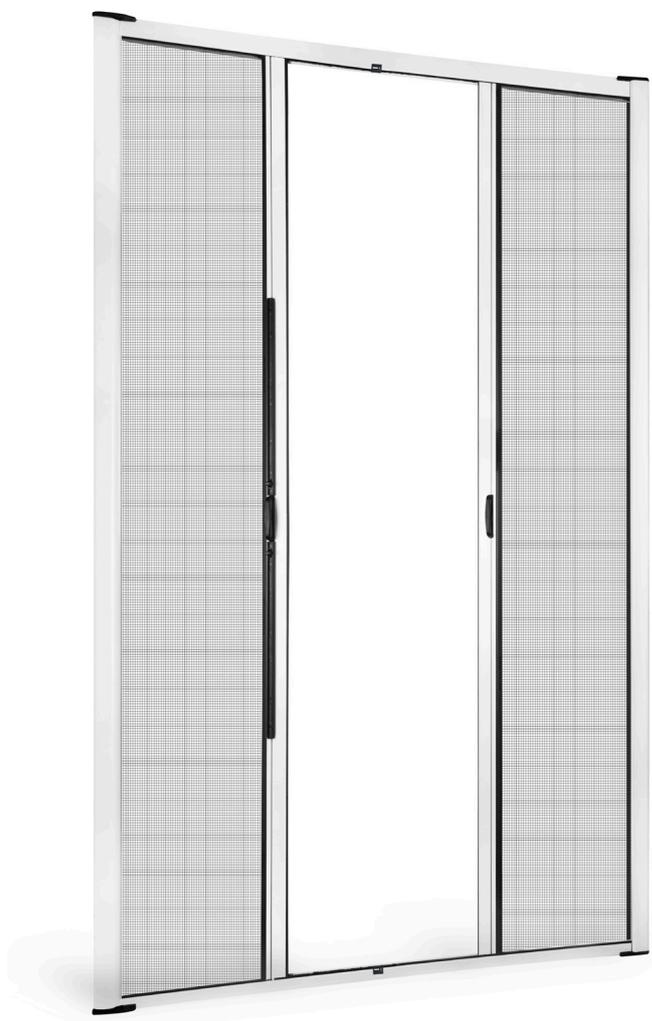

#### ① DISIMBALLAGGIO


- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

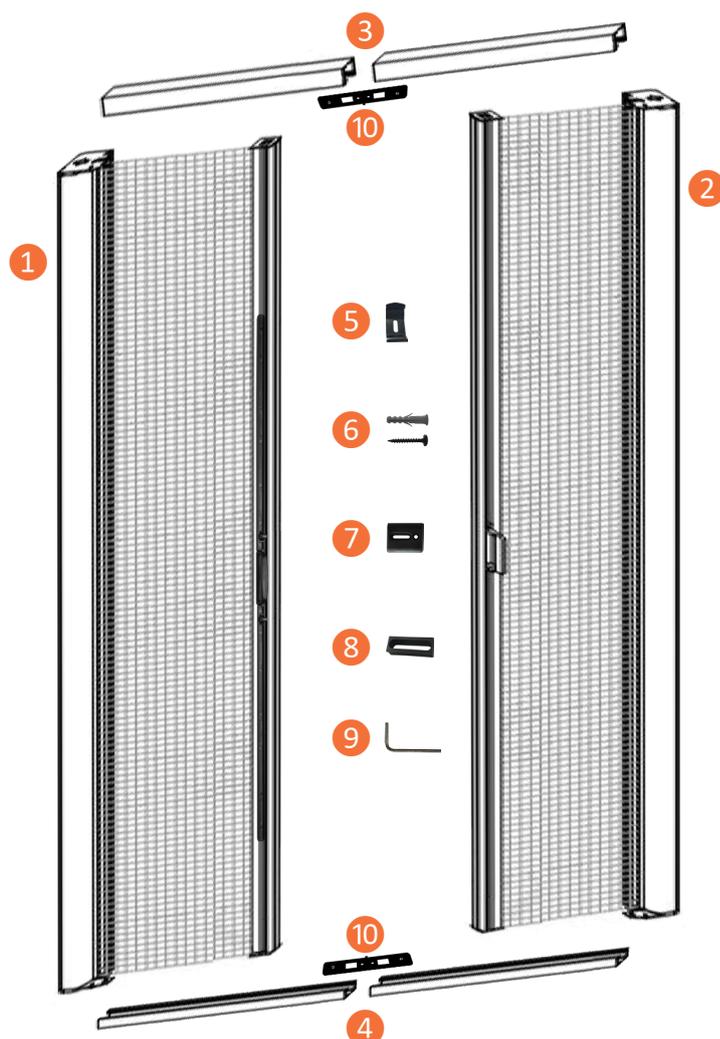


- |   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| ① | CASSONETTO AVVOLGIBILE SX | (1 pezzo)  |
| ② | CASSONETTO AVVOLGIBILE DX | (1 pezzo)  |
| ③ | GUIDA SUPERIORE           | (2 pezzi)  |
| ④ | GUIDA INFERIORE           | (2 pezzi)  |
| ⑤ | CLIP DI ANCORAGGIO        | (6 pezzi)  |
| ⑥ | TASSELLO A VITE           | (14 pezzi) |
| ⑦ | BLOCCO ANTA               | (2 pezzi)  |
| ⑧ | SEPARATORE SPAZZOLINO     | (1 pezzo)  |
| ⑨ | CHIAVE A BROGOLA          | (1 pezzo)  |
| ⑩ | PIEDINO CENTRALE          | (2 pezzi)  |

**② FISSARE LE CLIPS DI ANCORAGGIO ⑤ ALLA PARETE SINISTRA**

- Segnare con una matita sulla spalla laterale del vano, su cui si desidera avere il cassonetto avvolgibile, tre punti equidistanti;
  - Il primo punto va segnato approssimativamente a metà dell'altezza della spalla laterale.
  - Il secondo punto va segnato a 15 cm. (circa) dal pavimento o soglia.
  - Il terzo punto va segnato a 15 cm. (circa) dall'architrave; **A**
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita; **B**
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti; **C**
- Avvitare le clips alla spalla laterale del vano; **D - E**

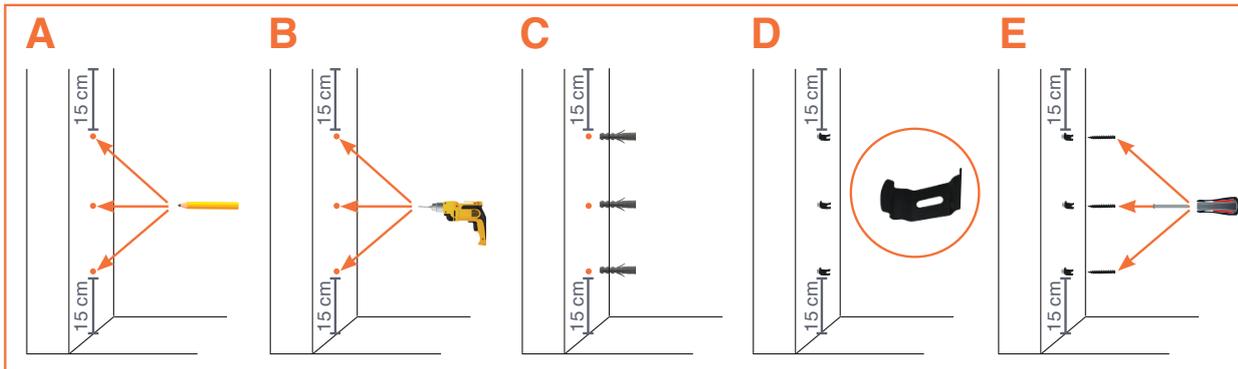


Lato clip che dovrà essere rivolto verso l'interno dell'abitazione

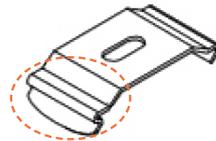

**③ RIPETERE GLI STESSI PASSAGGI DEL PUNTO ② SULLA PARETE DI DESTRA**

**④ AGGANCIARE IL CASSONETTO AVVOLGIBILE SX ① ALLE CLIPS DI ANCORAGGIO ⑤**

- Accostare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** alle clips, ruotandolo leggermente applicare una leggera pressione verso la spalla laterale in modo che il cassonetto si incastri alle clips; **A - B**
- Verificare che il cassonetto sia a livello (perpendicolare al vano murario). In caso contrario sganciare il cassonetto avvolgibile e regolare le clips grazie al foro presente sulle stesse. **C**

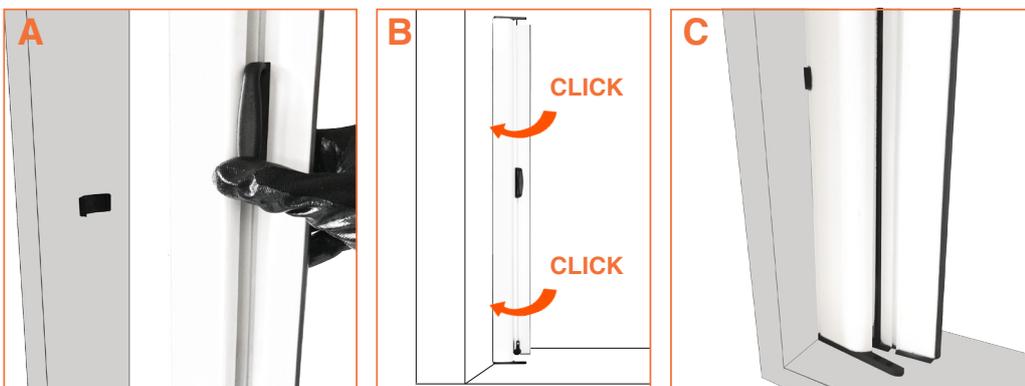

**⑤ RIPETERE GLI STESSI PASSAGGI DEL PUNTO ④ SULLA PARETE DESTRA**

⑥ INFILARE IL PIEDINO CENTRALE ⑩ NELLA GUIDA INFERIORE ④



⑦ AGGANCIARE LA GUIDA INFERIORE ④

**PASSI DA EFFETTUARE SOLO SE NON SI VUOLE FORARE IL PAVIMENTO (UTILIZZANDO SILICONE O BI-ADESIVO)**

- La guida inferiore può essere fissata al pavimento con silicone o bi-adesivo a vostra scelta.
- Incollare il bi-adesivo sotto la **GUIDA INFERIORE** (lato che andrà a contatto con il pavimento o davanzale); momentaneamente **NON** togliere la pellicola protettiva del bi-adesivo;
- Inserire la **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** facendo attenzione ad infilare la linguetta nera e spingere fino in fondo in modo che la guida vada a contatto con il cassonetto.
- Togliere la pellicola protettiva dal bi-adesivo man mano che si appoggia la **GUIDA INFERIORE** al pavimento.
- Ripetere gli stessi passaggi sul lato destro.



**PASSI DA EFFETTUARE SE SI VUOLE FORARE IL PAVIMENTO**

- Inserire la **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** facendo attenzione ad infilare la linguetta nera e spingere fino in fondo in modo che la guida vada a contatto con il cassonetto;
- Ripetere la stessa operazione con la **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE DX**;
- Inserire il **SEPARATORE SPAZZOLINO** nella guida e posizionarlo dove ci sono i fori;

- Segnare, attraverso i fori della **GUIDA INFERIORE**, con una matita i punti dove fissare le viti;
- Sganciare la **GUIDA INFERIORE**, dal **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sul pavimento o davanzale.
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Reinserire una **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** e l'altra nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE DX**;
- Fissare la **GUIDA INFERIORE** al pavimento o davanzale con le viti.



### 8 AVVITARE IL PIEDINO CENTRALE 10 ALLA GUIDA INFERIORE 4

- Far scorrere il **PIEDINO CENTRALE** all'interno della **GUIDA INFERIORE** in modo che risulti esattamente a metà fra una guida e l'altra;
- Posizionare il **SEPARATORE SPAZZOLINO** in prossimità delle viti presenti sul **PIEDINO CENTRALE**;
- Fissare la **GUIDA INFERIORE** stringendo leggermente i grani con la chiave a brugola.



### 9 INFILARE IL PIEDINO CENTRALE 10 NELLA GUIDA SUPERIORE 3

- Infilare tutto il piedino centrale in una delle due guide superiori accertandosi che sia inserito nell'apposita sezione. (vedi punto 6)

### 10 AGGANCIARE LA GUIDA SUPERIORE 3

- Inserire una **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX**, infilando la linguetta presente sul tappo del cassetto avvolgibile nel binario che si trova nella parte alta della guida stessa;
- Ripetere la stessa operazione inserendo la **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE DX**;
- Segnare con una matita i punti dove fissare le viti, utilizzando il **SEPARATORE SPAZZOLINO**;
- Sganciare la **GUIDA SUPERIORE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sull'architrave;
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Riagganciare nuovamente le **GUIDE SUPERIORI** ai **CASSONETTI AVVOLGIBILI**;
- Fissare la **GUIDA SUPERIORE** all'architrave del vano con le viti.



### 11 AVVITARE IL PIEDINO CENTRALE 10 ALLA GUIDA SUPERIORE 3


Ripetere gli stessi passaggi del punto 8

- Provare la zanzariera e assicurarsi che le due barre maniglia arrivino a toccare contemporaneamente sopra e sotto il **PIEDINO CENTRALE**.





Se ciò non avviene, regolare il **PIEDINO CENTRALE** superiore e inferiore tramite i grani con la chiave a brugola.

## 12 BLOCCARE L'ANTA DELLA ZANZARIERA

- Agganciare sulla **BARRA SUPERIORE** il **BLOCCO ANTA** facendo una leggera pressione dal basso verso l'alto; **A**
- Agganciare sulla **BARRA INFERIORE** il **BLOCCO ANTA** facendo una leggera pressione dall'alto verso il basso; **A**
- Chiudere la zanzariera; **B**

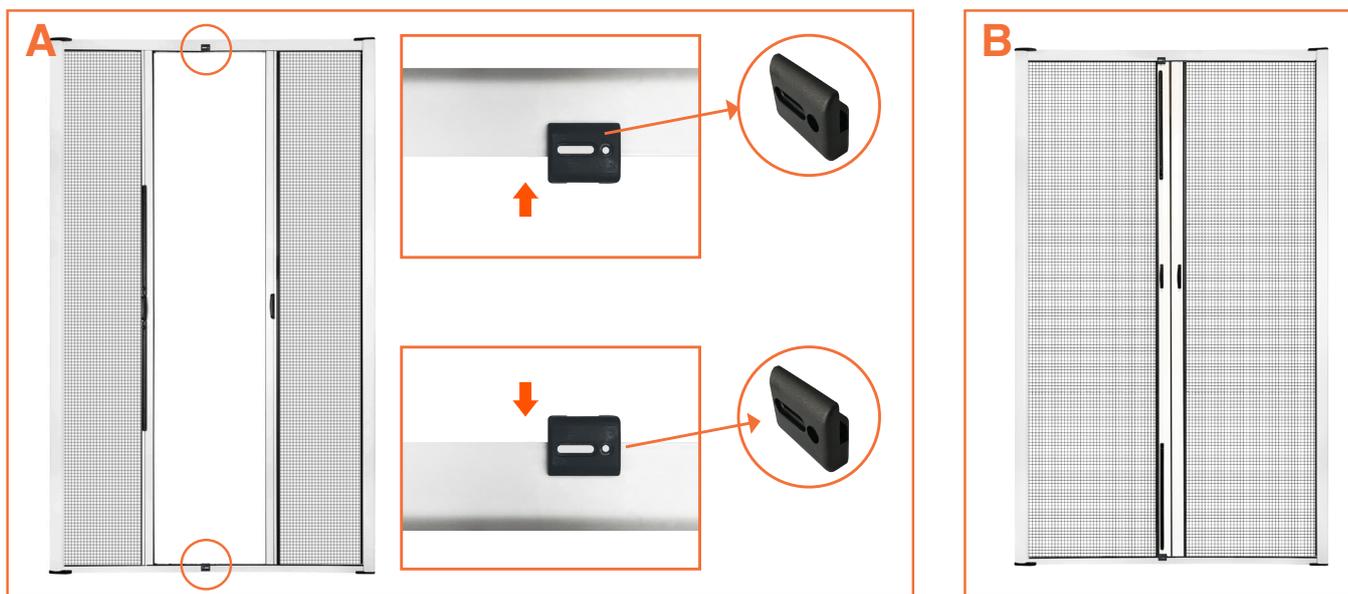


- Far scorrere i **BLOCCHI ANTA** fino alla posizione desiderata (centro); **C**
- I due **BLOCCHI ANTA** (**SUPERIORE E INFERIORE**) devono risultare allineati.
- Fa scorrere i **CATENACCI** presenti sul **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e incastrarle nel **BLOCCO ANTA** sia nella parte superiore (**GUIDA SUPERIORE**) che nella parte inferiore (**GUIDA INFERIORE**).
- Segnare con una matita nella parte dell'asola del **BLOCCO ANTA** il punto dove fissare la vite; **E**

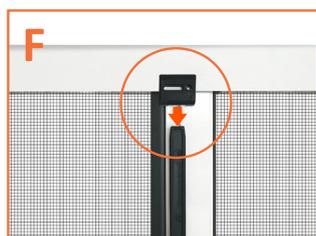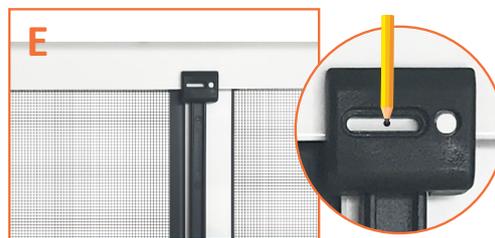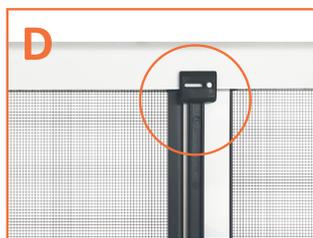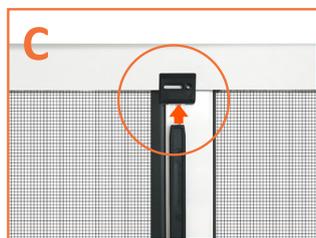

- Rilasciare i **CATENACCI** dai **BLOCCHI ANTA**; **F**
- Spostare leggermente il **BLOCCO ANTA** in modo da poter forare con un trapano (punta 2/2,5 mm) la **GUIDA SUPERIORE**;

- Avvitare il **BLOCCO ANTA** alla **GUIDA SUPERIORE**; **G**
- Ripetere la stessa operazione anche per la **GUIDA INFERIORE**;
- Aprire la zanzariera fino alla posizione dei **BLOCCHI ANTA**; **H**
- Fa scorrere i **CATENACCI** presenti sul **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e incastrarli nel **BLOCCO ANTA** sia nella parte superiore (**GUIDA SUPERIORE**) che nella parte inferiore (**GUIDA INFERIORE**). In questo modo il lato sinistro della zanzariera rimane bloccato;
- Se necessario regolare il **BLOCCO ANTA** allentando la vite nell'asola in modo da allineare perfettamente i due **BLOCCHI ANTA**.
- Fissare completamente i **BLOCCHI ANTA** con la seconda vite nel foro dx. **I**

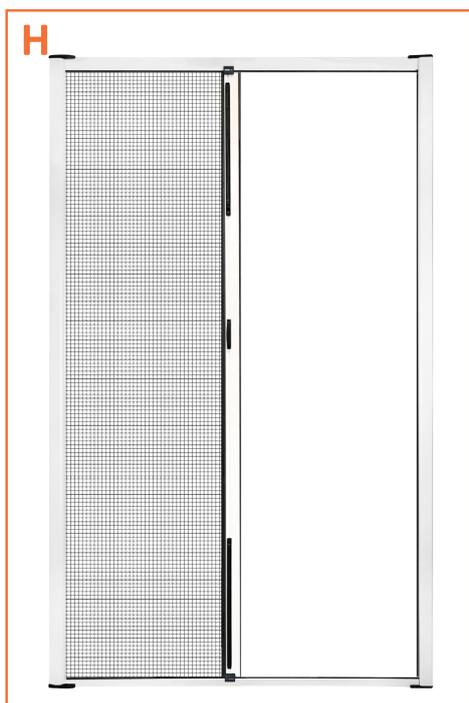

### 13 MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).



## ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa. È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE.

Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.



### CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Avvolgibile Laterale Doppia a molla - 31 mm

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito: [WWW.NIUMADESIGN.COM](http://WWW.NIUMADESIGN.COM)



ATTENZIONE  
AL GRADINO



ATTENZIONE  
ALL'UTILIZZO  
DEL TRAPANO



ATTENZIONE  
ALLE MANI



NON SPORGERSI