NIUMA DESIGN

TECNIKA - ISTRUZIONI MONTAGGIO

ZANZARIERA LATERALE SINGOLA - SPESSORE 3,1 CM

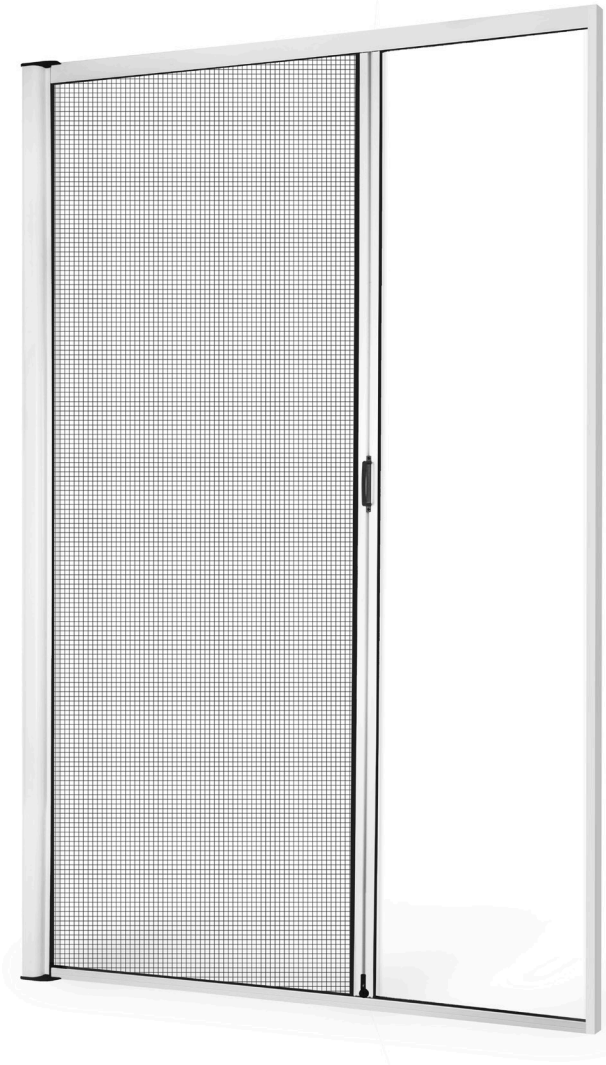

① DISIMBALLAGGIO

- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

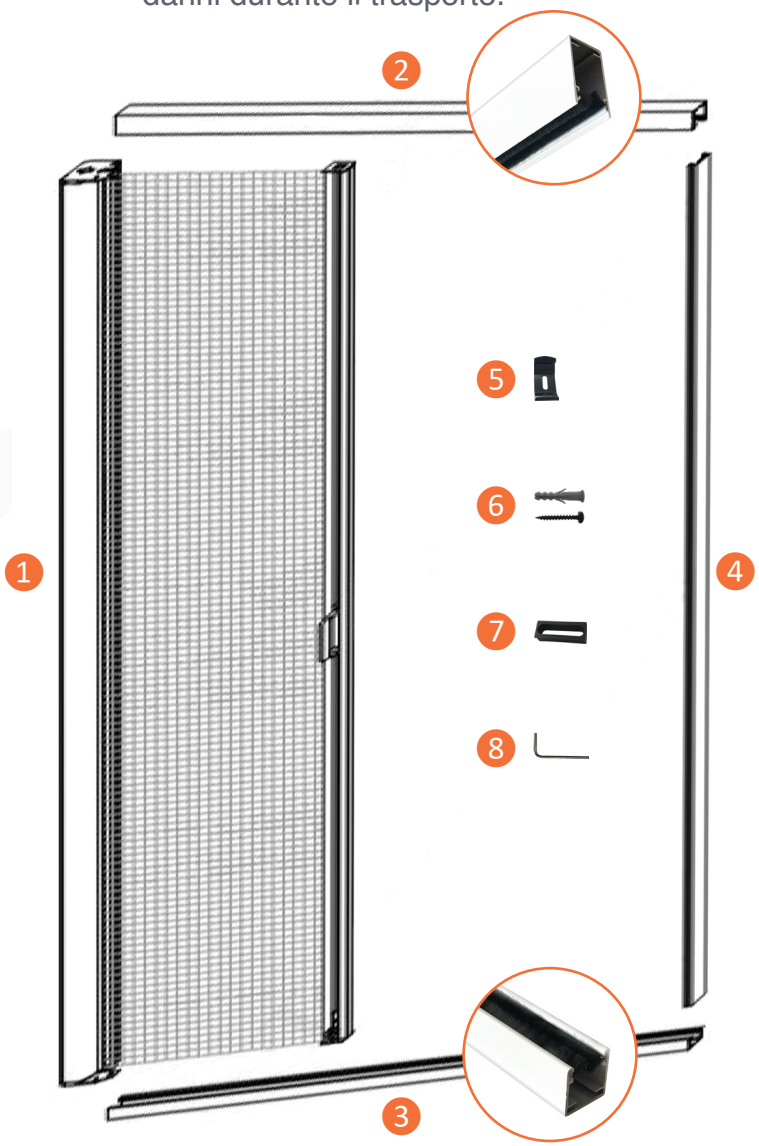

1. CASSONETTO AVVOLGIBILE (1 pezzo)
2. GUIDA SUPERIORE (1 pezzo)
3. GUIDA INFERIORE (1 pezzo)
4. GUIDA DI RISCONTRO (1 pezzo)
5. CLIP DI ANCORAGGIO (3 pezzi)
6. TASSELLO A VITE (11 pezzi)
7. SEPARATORE SPAZZOLINO (1 pezzo)
8. CHIAVE A BRUGOLA (1 pezzo)

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

NIUMA DESIGN

② FISSARE LE **CLIPS DI ANCORAGGIO** 5 ALLA PARETE

- Segnare con una matita sulla spalla laterale del vano, su cui si desidera avere il cassonetto avvolgibile, tre punti equidistanti;
  - Il primo punto va segnato approssimativamente a metà dell'altezza della spalla laterale.
  - Il secondo punto va segnato a 15 cm. (circa) dal pavimento o soglia.
  - Il terzo punto va segnato a 15 cm. (circa) dall'architrave; A
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita; B
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti; C
- Avvitare le clips alla spalla laterale del vano; D - E

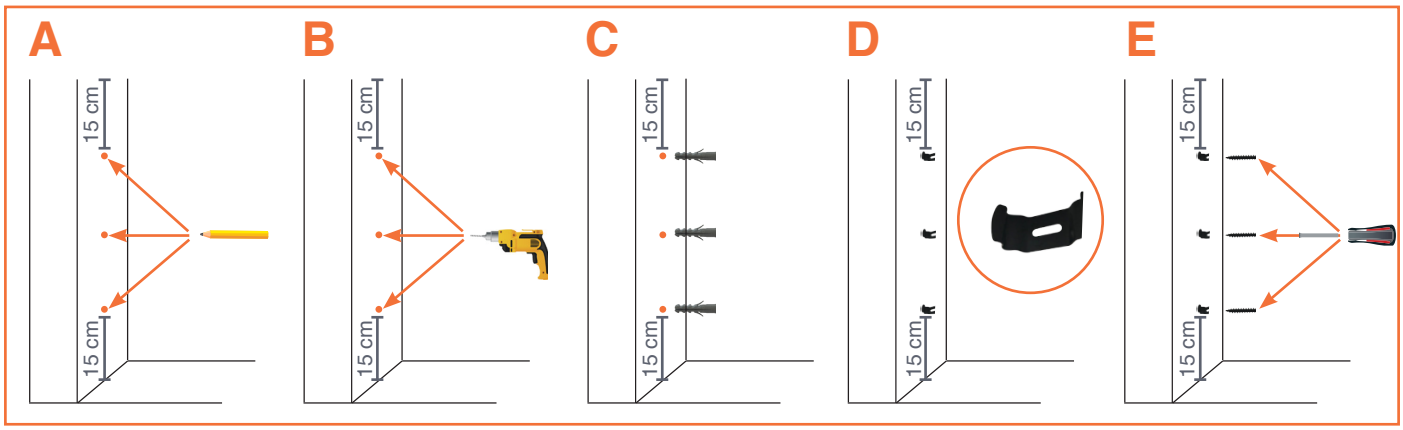

③ AGGANCIARE IL **CASSONETTO AVVOLGIBILE** 1 ALLE **CLIPS DI ANCORAGGIO** 5

- Accostare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** alle clips, ruotandolo leggermente applicare una leggera pressione verso la spalla laterale in modo che il cassonetto si incastri alle clips; A - B
- Verificare che il cassonetto sia a livello (perpendicolare al vano murario). In caso contrario sganciare il cassonetto avvolgibile e regolare le clips grazie al foro presente sulle stesse. C

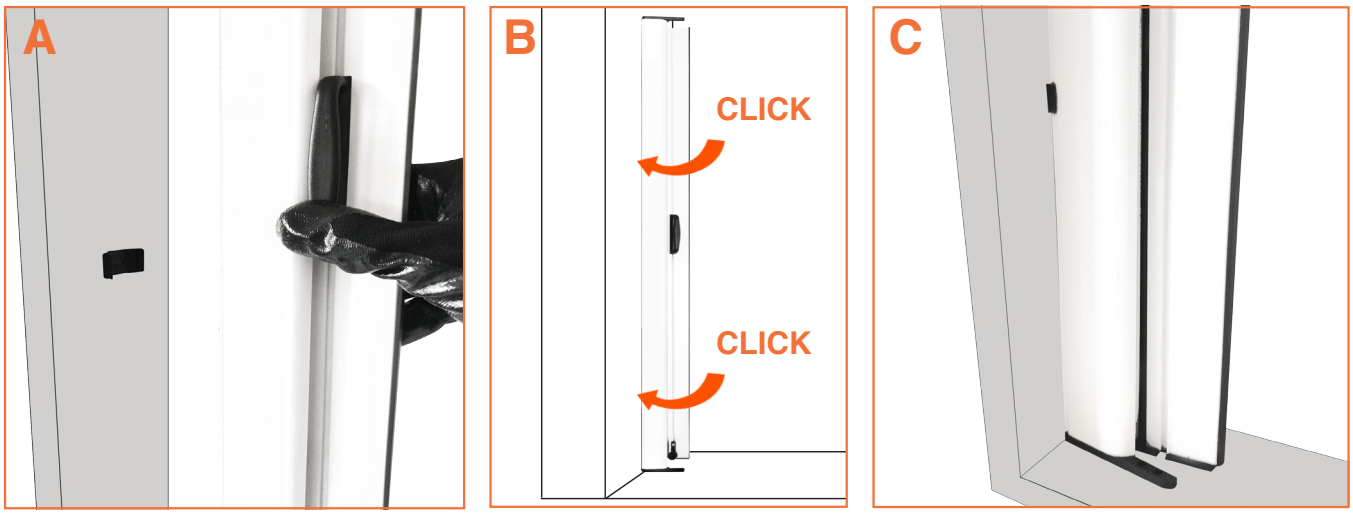

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

④ INSERIRE LA **GUIDA INFERIORE** ③ AL **CASSONETTO AVVOLGIBILE** ①

- Inserire la **GUIDA INFERIORE** in diagonale nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** per poi appoggiarla al pavimento.

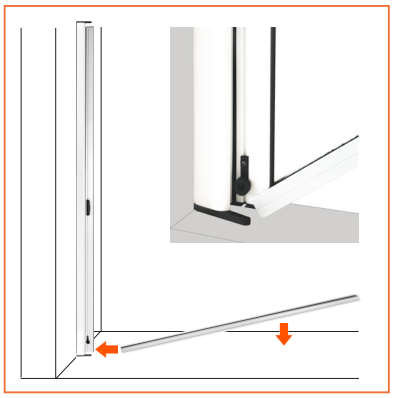

CONSIGLIABILE

- Per avere una maggiore stabilità, la **GUIDA INFERIORE** può essere fissata al pavimento con silicone o bi-adesivo a vostra scelta.
- Incollare il **bi-adesivo** sul lato della **GUIDA INFERIORE** che andrà a contatto con il pavimento;
- Inserire la **GUIDA INFERIORE** in diagonale nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE**, avendo l'accortezza di togliere la pellicola protettiva dal bi-adesivo man mano che si appoggia la **GUIDA INFERIORE** al pavimento.

PASSI DA EFFETTUARE SE SI VUOLE FORARE IL PAVIMENTO O DAVANZALE

- Inserire la **GUIDA INFERIORE** in diagonale nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** per poi appoggiarla al pavimento.
- Inserire il **SEPARATORE SPAZZOLINO** nella guida e posizionarlo dove ci sono i fori.
- Segnare, attraverso i fori della **GUIDA INFERIORE**, con una matita i punti dove fissare le viti;
- Sganciare la **GUIDA INFERIORE**, dal **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sul pavimento o davanzale.
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Inserire la **GUIDA INFERIORE** al **CASSONETTO AVVOLGIBILE**;
- Fissare la **GUIDA INFERIORE** al pavimento o davanzale del vano con le viti.

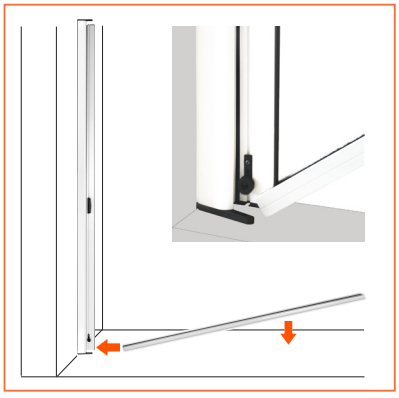

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

NIUMA DESIGN

⑤ INSERIRE LA **GUIDA DI RISCONTRO** 4 NELLA **GUIDA INFERIORE** 3

- Inserire diagonalmente la **GUIDA DI RISCONTRO** nella **GUIDA INFERIORE**, verificando che i fori presenti sulla **GUIDA DI RISCONTRO** cadano verso l'interno dell'abitazione;
- Verificare che la **GUIDA DI RISCONTRO** sia perpendicolare al **CASSONETTO AVVOLGIBILE**;
- Segnare, attraverso i fori della **GUIDA DI RISCONTRO**, con una matita i punti dove fissare le viti utilizzando il **SEPARATORE SPAZZOLINO**;
- Sganciare la **GUIDA DI RISCONTRO** dalla **GUIDA INFERIORE** con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sulla spalletta.
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Infilare la **GUIDA DI RISCONTRO** alla **GUIDA INFERIORE**;
- Fissare la **GUIDA DI RISCONTRO** alla spalla del vano con le viti.

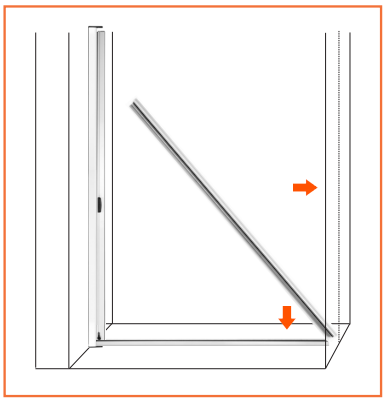
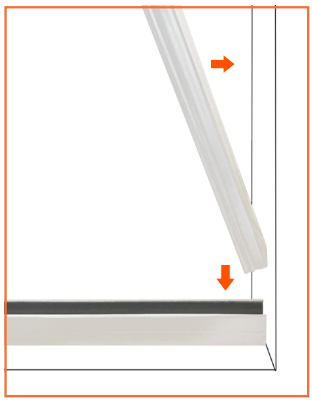
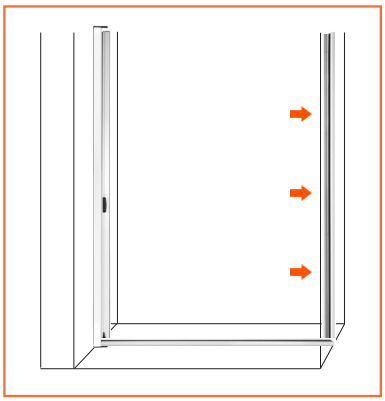

⑥ INSERIRE LA **GUIDA SUPERIORE** 2 NEL **CASSONETTO AVVOLGIBILE** 1 E NELLA **GUIDA DI RISCONTRO** 4

- Inserire diagonalmente la **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** infilando la linguetta presente sul tappo del cassonetto avvolgibile nel binario che si trova nella parte alta della guida stessa;
- Sollevare la **GUIDA SUPERIORE**.

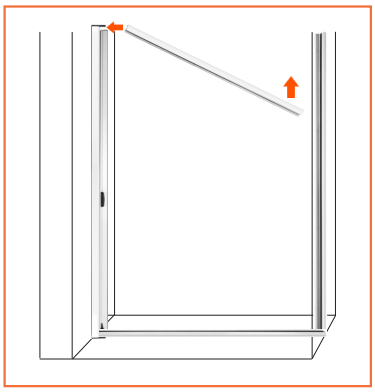

- Far scorrere il **BLOCCHETTO FERMA GUIDA** fino all'incrocio con la **GUIDA SUPERIORE**; A - B
- Con la chiave a brugola in dotazione stringere il grano di bloccaggio del **BLOCCHETTO FERMA GUIDA**. C

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

PASSI DA EFFETTUARE SE SI VUOLE FORARE L'ARCHITRAVE (parte superiore della finestra)

- Inserire diagonalmente la **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE** infilando la linguetta presente sul tappo del cassonetto avvolgibile nel binario che si trova nella parte alta della guida stessa;
- Segnare con una matita i punti dove fissare le viti, utilizzando il **SEPARATORE SPAZZOLINO**;
- Sganciare la **GUIDA SUPERIORE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sull'architrave, inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Riagganciare nuovamente la **GUIDA SUPERIORE** al **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e alla **GUIDA DI RISCONTRO**;
- Fissare la **GUIDA SUPERIORE** all'architrave del vano con le viti.

⑦ BLOCCARE LA **GUIDA INFERIORE** ② ALLA **GUIDA DI RISCONTRO** ④

- Far scorrere il **BLOCCHETTO FERMA GUIDA** fino all'incrocio con la **GUIDA INFERIORE;** A - B
- Con la chiave a brugola in dotazione stringere il grano di bloccaggio del **BLOCCHETTO FERMA GUIDA**. C

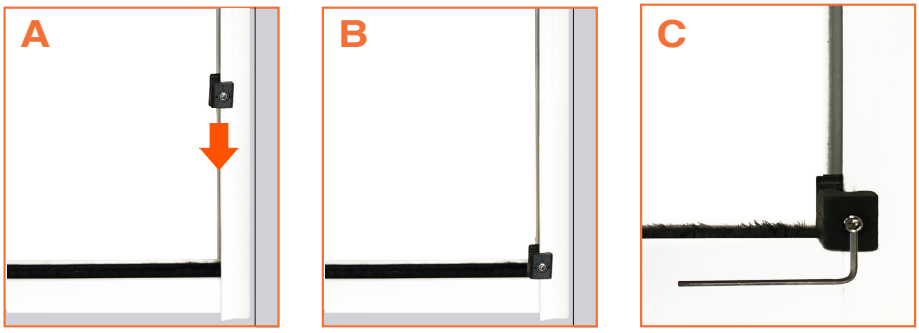

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

NIUMA DESIGN

⑧ COMPLETARE L'INSTALLAZIONE

- Aprire leggermente la zanzariera ed avvitare la **ROTELLINA DI SCORRIMENTO** con la chiave a brugola tenendo leggermente sollevato la **BARRA MANIGLIA**.
- Collaudare la zanzariera;

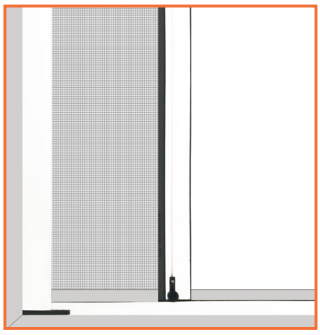

⑨ MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).

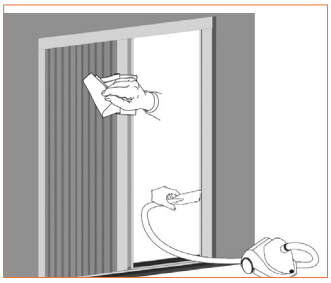

ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.

È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE.
Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.
Modello: Zanzariera Avvolgibile Laterale Singola a molla - 31 mm

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito: WWW.NIUMADESIGN.COM

ATTENZIONE AL GRADINO

ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DEL TRAPANO

ATTENZIONE ALLE MANI

NON SPORGERSI

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com