NIUMA DESIGN

TECNIKA - ISTRUZIONI MONTAGGIO

ZANZARIERA VERTICALE A MOLLA - SPESSORE 3,1 CM

① DISIMBALLAGGIO

- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

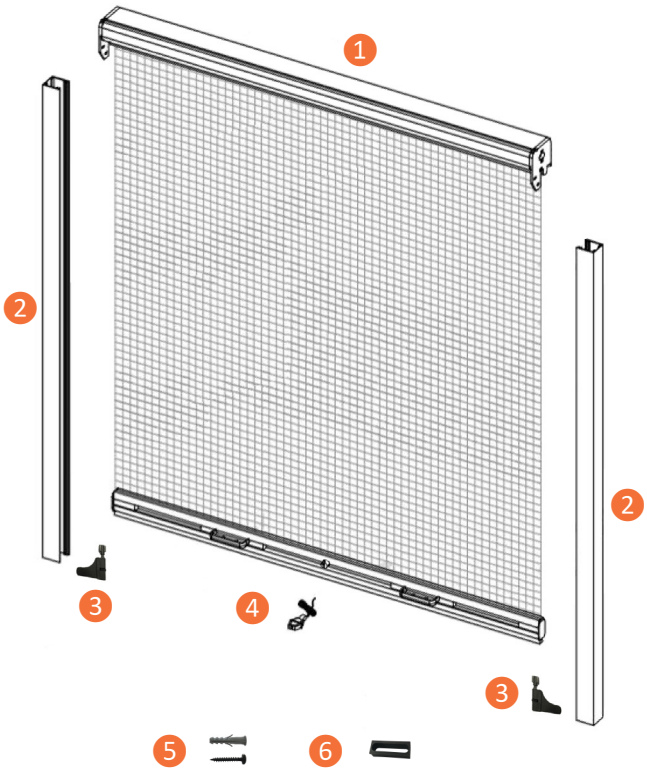

1. CASSONETTO AVVOLGIBILE (1 pezzo)
2. GUIDA LATERALE (2 pezzi)
3. BLOCCO ZANZARIERA (2 pezzi)
4. CORDINO (1 pezzo)
5. TASSELLO A VITE (8 pezzi)
6. SEPARATORE SPAZZOLINO (1 pezzo)

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

NIUMA DESIGN

② FISSARE IL CASSONETTO AVVOLGIBILE ❶ ALL'ARCHITRAVE

- Posizionare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** sull'architrave **(A)**;
- Segnare con una matita sull'architrave del vano i punti dove forare **(B)**;
- Togliere momentaneamente il **CASSONETTO AVVOLGIBILE**;
- Forare l'architrave con un trapano nei punti segnati in matita;
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti;
- Riposizionare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e fissarlo con le viti in dotazione **(C)**.

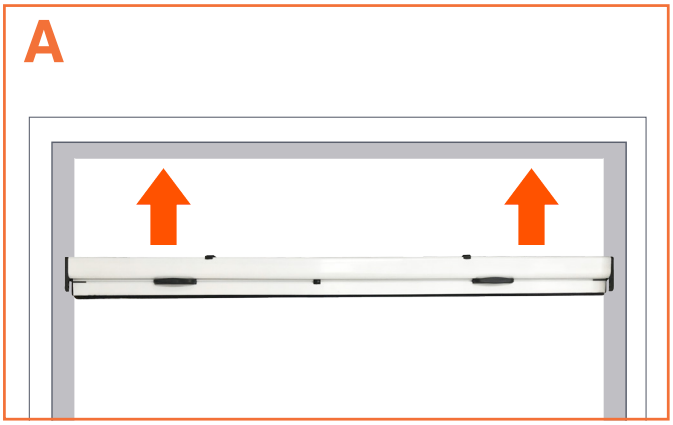

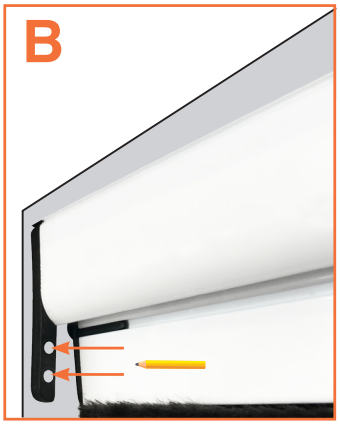

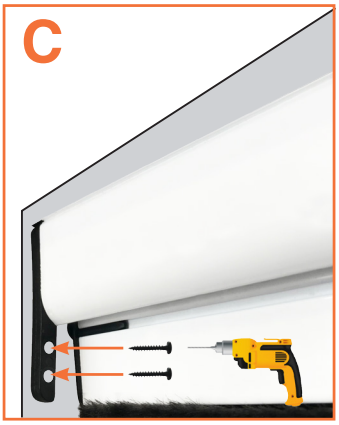

③ INFILARE IL **BLOCCO ZANZARIERA** ❸ NELLA **GUIDA LATERALE** ❷ SINISTRA

- Infilare nella parte bassa della guida laterale il **BLOCCO ZANZARIERA** (come da fig. A, B, C e D);

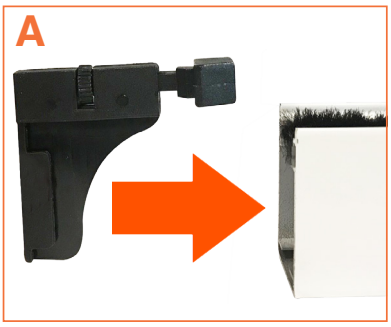

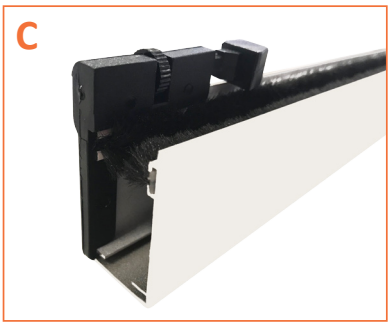

④ INFILARE IL **BLOCCO ZANZARIERA** ❸ NELLA **GUIDA LATERALE** ❷ DESTRA

- Ripetere la stessa operazione del punto ③

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

NIUMA DESIGN

⑤ INFILARE LA **GUIDA LATERALE** SINISTRA ② AL **CASSONETTO AVVOLGIBILE** ①

- Inserire diagonalmente e infilare la **GUIDA LATERALE** nel **CASSONETTO** superiore;
- Inserire il **SEPARATORE SPAZZOLINO** nella **GUIDA LATERALE** e farlo scorrere fino ai fori;
- Segnare con una matita i punti dove forare la spalla del vano;
- Togliere momentaneamente la **GUIDA LATERALE**;
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita;
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti;
- Riposizionare la **GUIDA LATERALE** al vano e fissarla con le viti in dotazione.

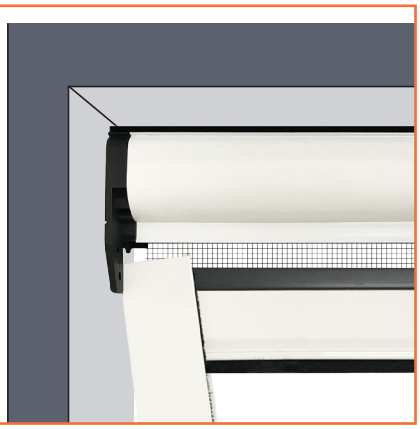

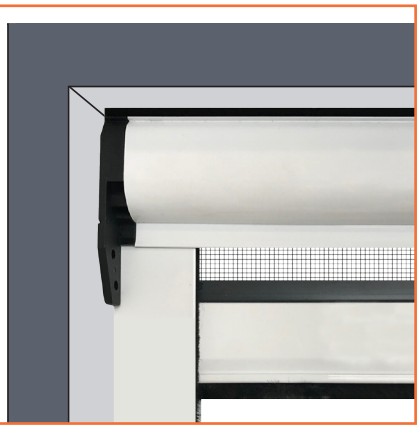

SEPARATORE SPAZZOLINO

⑥ RIPETERE GLI STESSI PASSAGGI DEL PUNTO ⑤ SULLA PARETE DESTRA

⑦ AGGANCIARE IL **CORDINO** ① ALLA BARRA MANIGLIA

- Infilare il **CORDINO** per abbassare la zanzariera nell'apposito gancio situato sulla barra maniglia;
- Regolare il **CORDINO** alla lunghezza desiderata e fissarlo con un doppio nodo;

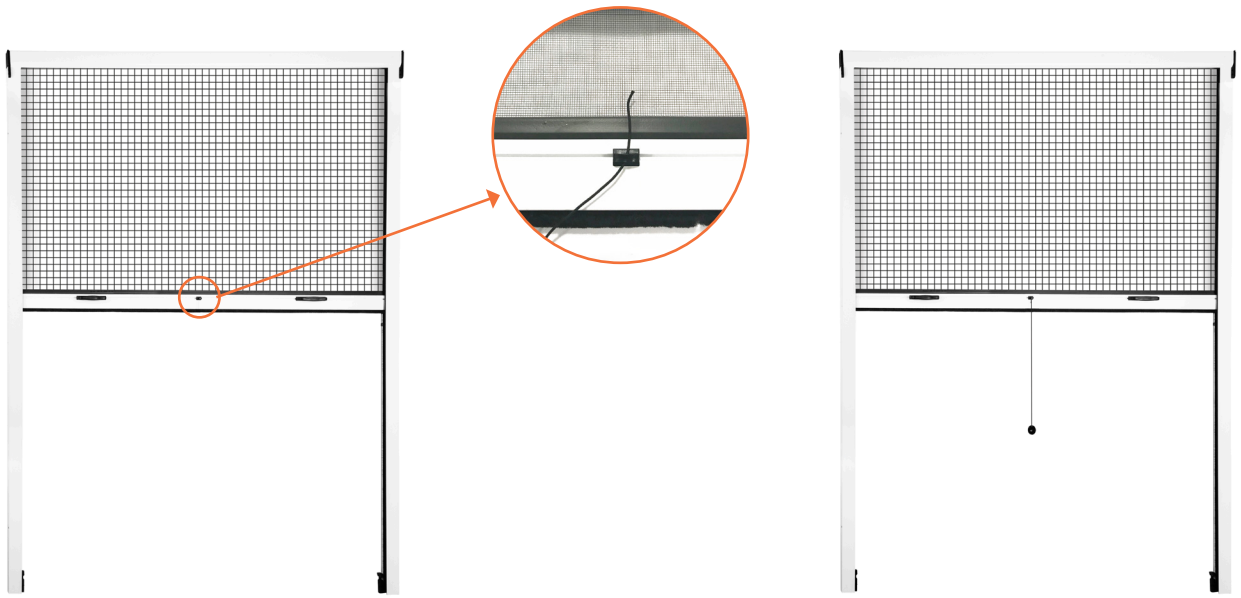

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com

NIUMA DESIGN

⑧ REGOLARE IL **BLOCCO ZANZARIERA** 3

- Regolare la rotella del blocco zanzariera in modo da avere un aggancio ottimale della barra maniglia (profilo su cui sono presenti le maniglie);

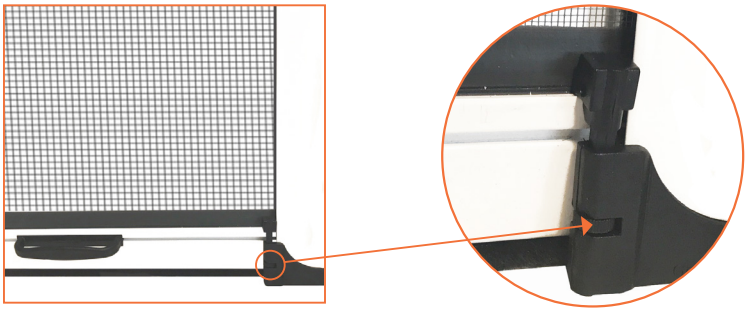

⑨ MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).

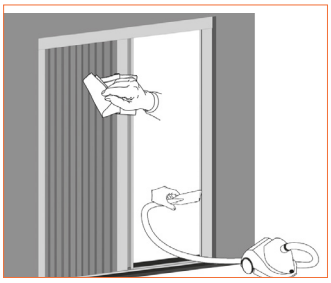

ATTENZIONE!

tenere saldamente il profilo barra maniglia o la corda durante la fase di sgancio, per evitare che il profilo barra maniglia risalga in modo non controllato. L'operazione di sgancio della zanzariera è vietata ai bambini.

- Per sganciare la zanzariera, spingere verso l'esterno con 2 mani, la parte superiore del profilo barra maniglia.
- Durante le operazioni di apertura e chiusura, usare sempre 2 mani, in modo da far lavorare il profilo barra maniglia il più possibile parallelo al cassonetto.
- Non lasciare la barra maniglia o la corda durante la risalita. Colpi secchi e violenti potrebbero rompere alcuni componenti in plastica.
- Nel caso di forte vento, la rete può uscire dalle guide laterali. In questo caso prima di sollevare la zanzariere, aiutare con le mani la rete a rientrare nelle guide stesse.

ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini.
È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.
È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE.
Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
Questo prodotto risulta conforme alla norma
UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.
Modello: TECNIKA - Zanzariera Verticale a Molla - 31 mm
Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito:
WWW.NIUMADESIGN.COM

ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DEL TRAPANO

ATTENZIONE ALLE MANI

NON SPORGERSI

NIUMA DESIGN - Via Luigi Galvani, 1/3 - 25024 Porzano di Leno (BS) - Tel. 030 9038704 - WhatsApp 339 8771622
www.niumadesign.com - info@niumadesign.com